



www.monoequip.com

Voer **Serienr.** hier in. _____

Indien u inlichtingen nodig hebt, vermeldt u dit serienummer.



“OMEGA PLUS”

**INCLUSIEF VERSIE MET AFSNIJ-INRICHTING
DRESSEERMACHINE
(400, 450,)**

Het gebruik van sjablonen en / of accessoires die niet geproduceerd of MONO geleverd zal de
garantie van het apparaat ongeldig

FILE 63
DUTCH



VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Hierbij verklaren wij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidsvereisten van:

- The Machinery Directive 2006 / 42 / EC
- The Low voltage Directive 2014 / 35/ EC
- The requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive 2004 / 108EC, 91 / 263 / EEC, 92 / 31 / EEC
Incorporating standards
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- The General Safety of Machinery and food processing Standards applicable
- Materials and Articles intended to come into contact with food
Regulation (EC) No. 1935 / 2004
- Good manufacturing practice for materials intended to come into contact with food – Regulation (EC) No.2023/2006

Signed	
G.A.Williams – Quality Manager	

Date	
-------------	--

Machine FG Code.		Machine Serial No.	
-----------------------------	--	-------------------------------	--

A technical construction file for this machine is retained at the following address:

MONO EQUIPMENT

Queensway,
Swansea West Industrial Park,
Swansea
SA5 4EB
UK

MONO EQUIPMENT is a business name of **AFE GROUP Ltd**
Registered in England No.3872673 VAT registration No.923428136

Registered office: Unit 9, Bryggen Road,
North Lynn Industrial Estate,
Kings Lynn,
Norfolk,
PE30 2HZ

Wanneer u de reinigings- en onderhoudsinstructies die in deze gids worden vermeld, niet opvolgt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie van deze machine.



VERSIE MET AFSNIJ-INRICHTING

VEILIGHEIDSSYMBOLEN

De volgende veiligheidssymbolen worden in deze productdocumentatie en handleiding gebruikt (beschikbaar op www.monoequip.com).

Lees voordat u uw nieuwe apparatuur gebruikt de handleiding zorgvuldig door en let speciaal op informatie die is gemarkeerd met de volgende symbolen.



WAARSCHUWING

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, zal resulteren in de dood of ernstig letsel.



WAARSCHUWING

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, zal resulteren in een elektrische schok.



VOORZICHTIGHEID

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, zal resulteren in licht of matig letsel.



VOORZICHTIGHEID

Geeft een gevaarlijke situatie aan als de hand in dit gebied wordt geplaatst; als dit niet wordt vermeden, kan dit leiden tot licht of matig letsel.



VOORZICHTIGHEID

Geeft een gevaarlijke situatie aan als de hand in dit gebied wordt geplaatst; als dit niet wordt vermeden, kan dit leiden tot licht of matig letsel.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID EN ADVIES IN VERBAND MET AANVULLENDE ELEKTRISCHE BESCHERMING:

Commerciële bakkerijen, keukens en foodservicegebieden zijn omgevingen waar elektrische apparaten zich dicht bij vloeistoffen kunnen bevinden of in en rond vochtige omstandigheden kunnen werken of waar beperkte beweging voor installatie en onderhoud duidelijk is.

De installatie en periodieke inspectie van het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde, bekwame en competente elektricien en aangesloten op de juiste voeding die geschikt is voor de belasting zoals bepaald door het gegevenslabel van het apparaat.

De elektrische installatie en aansluitingen moeten voldoen aan de noodzakelijke vereisten van de lokale voorschriften voor elektrische bedrading en eventuele elektrische veiligheidsrichtlijnen.

Wij raden aan:

- Aanvullende elektrische beveiliging met behulp van een aardlekschakelaar (RCD)
- Vaste bekabelingstoestellen bevatten een lokaal geplaatste scheidingsschakelaar om op aan te sluiten, die gemakkelijk toegankelijk is voor uitschakeling en veilige isolatiedoeleinden. De lastscheider moet voldoen aan de specificatievereisten van IEC 60947.




De toevoer naar deze machine moet worden beschermd door een 30 mA RCD

- 1.0 - INLEIDING
- 2.0 - AFMETINGEN
- 3.0 - SPECIFICATIES
- 4.0 - VEILIGHEID
- 5.0 - INSTALLATIE
- 6.0 - ISOLATIE
- 7.0 - ONDERHOUDSINSTRUCTIES
- 8.0 - BEDRIJFSVOORWAARDEN
- 9.0 - KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK**
 - 9A – VULTRECHTER INSTALLEREN*
 - 9B – MAL INSTALLEREN*
- 10.0 - BEDRIJFSINSTRUCTIES**
 - 1 – SELECTEER PRODUCTTYPE**
 - 2 – SELECTEER OPGESLAGEN NAAM VAN HET PRODUCTTYPE**
 - 3 – BEVESTIG SET-UP**
 - 4 – BEDIENSCHERM**
 - 5 – SCHERM BEWERKEN**
 - 5A – SET-UP LADES**
 - 6 – KOPIËREN**
 - 7 – VERWIJDEREN**
 - 8 – WACHTWOORDEN**
 - 9 – MACHINE INSTELLINGEN**
 - 10 – FOUTINFORMATIESCHERMEN**
- 11.0 - ONDERHOUD
- 12.0 - VERVANGONDERDELEN EN SERVICE
- 13.0 - ELEKTRISCHE INFORMATIE

1.0 INLEIDING

Omega
PLUS

- Het innovatieve "vijf-assen-dresseer" ontwerp van MONO's **"Omega PLUS"** en **"Omega PLUS met afsnij-inrichting"** dresseermachine laat u toe om de meeste handbewegingen van de meester-banketbakker na te bootsen. Dit maakt dat de **"Omega PLUS"** uitzonderlijk nauwkeurig is inzake productgewicht, -afmeting en -vorm.
- Het onderhoud wordt tot een minimum beperkt en het effen behuizingsontwerp maakt het dagelijks reinigen snel en makkelijk.
- Gebruiksvriendelijke computersoftware biedt u toegang tot 650 programma's die in het geheugen zijn opgeslagen en makkelijk kunnen worden opgeladen voor gebruik of wijziging.
De bediening gebeurt via een kleuren touchscreen met grafisch weergegeven producten, voorgeïnstalleerd, die kunnen worden aangemaakt of bewerkt naargelang het benodigde product.
- Het is beschikbaar met zachte en harde deegtrechters. Er is ook een uitgebreide selectie van mallen en spuitmonden.

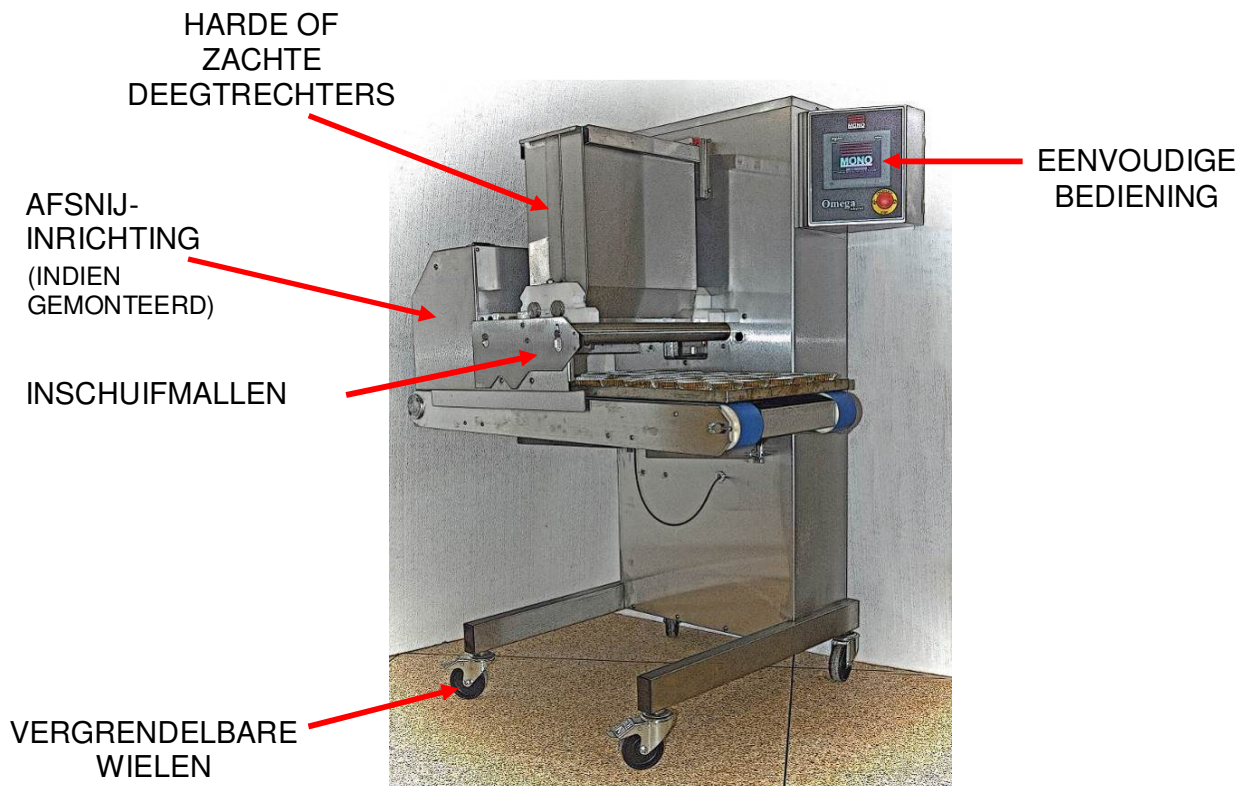

Aangezien het ons beleid is om onze machines voortdurend te verbeteren,
houden wij ons het recht voor om de specificaties zonder voorafgaande melding te wijzigen



MODELLEN ZIJN BESCHIKBAAR MET OF ZONDER AFSNIJ-INRICHTING

2.0 AFMETINGEN

**Omega
PLUS**

MODELLEN ZIJN BESCHIKBAAR MET OF ZONDER AFSNIJ-INRICHTING

AFSNIJ-INRICHTING

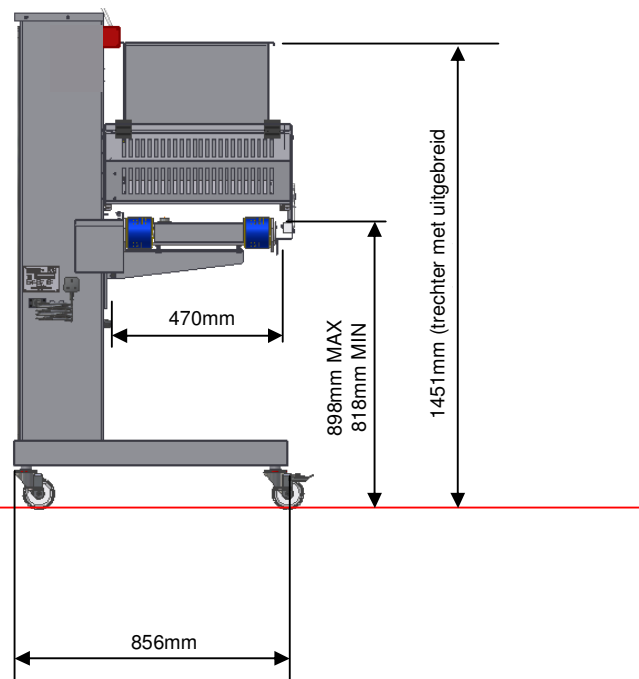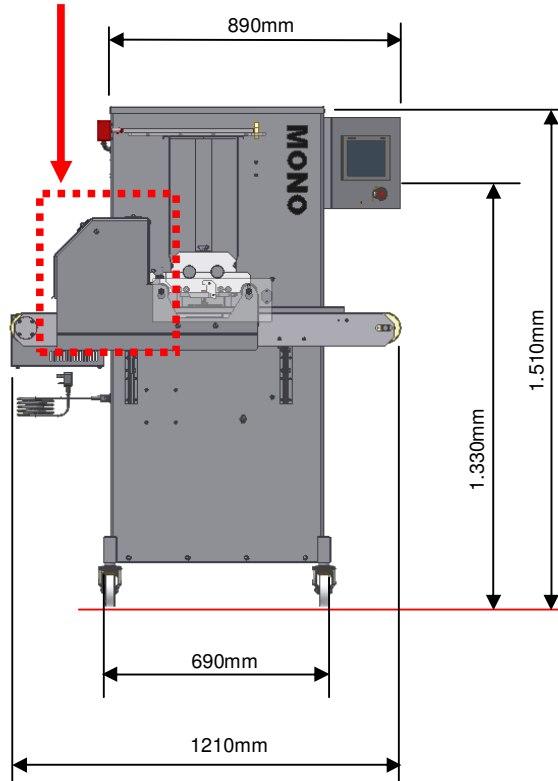

AFSNIJ-INRICHTING



OMEGA PLUS

3.0 SPECIFICATIES

Omega
PLUS

MODEL (Nom. trechterbreedte (mm))	<u>ZACHT DEEG</u>		<u>HARD DEEG</u>	
	400	450	400	450
Gewicht (met gemonteerde trechter) (kg) :	196	210	216	235
Standaard trechter Volume (liter) :	20	22.5	21	24
Uitgebreide trechter Volume (liter) :	36	41	31	35

Vermogen: Een fase, 13A max. belasting. Geschikt voor 200v, 220v, 230v en 240v, 50-60 Hz.

MAX NOMINAAL VERMOGEN 2,5kW eenfasig zekering 13A



De toevoer naar deze machine moet worden beschermd door een 30 mA RCD

Toeren per minuut	= tot 35
Min afstand tussen lades	= 50mm
Max verticale beweging	= 80mm
Max programma-opslag	= 650
Aantal talen	= 18 (bijkomende talen in de toekomst)
Geluidsniveau	= minder dan 85dB
Elektronica	= volledig gestuurd door microprocessoren

OPMERKING:

De minimumdressering die kan worden gemaakt hangt af van verschillende factoren - recept, mengmethode, malafmeting, mondstukafmeting en dresseersnelheid.

Als leidraad vindt u hieronder de minimale instelling die moet worden gevolgd:

Macarons	6g.
Meringue	3g.
Soezendeeg	5g.
Banket	4g.
Sponge Drops	4g.

Raadpleeg **Mono Equipment** als het gewenste product buiten de bovenstaande algemene machinespecificaties valt om de exacte mogelijkheden van de "Omega" met een bepaald product te bepalen.

Aangezien het ons beleid is om onze machines voortdurend te verbeteren, houden wij ons het recht voor om de specificaties zonder voorafgaande melding te wijzigen

1 **Gebruik een machine nooit wanneer deze defect is** en meld eventuele schade altijd.

2 **Uitsluitend opgeleide ingenieurs** mogen onderdelen die een werktuig vereisen, verwijderen.



3 Zorg er altijd voor dat uw handen droog zijn voor u een elektrisch apparaat aanraakt (met inbegrip van kabels, schakelaar en stekker). **Beweeg een machine NOOIT door aan het stroomsnoer of aan kabels te trekken.**

4 **Zorg dat de bodem rond de OMEGA schoon is om slippen te voorkomen** – vooral als u de zware trechter en malonderdelen van en naar de machine draagt.

5 **Alle machinebedieners moeten volledig worden opgeleid.**

Het gebruik van de machine kan gevaarlijk zijn, als:



- ☐ de machine wordt bediend door **niet-opgeleid of niet-competent personeel**
- ☐ de machine niet wordt gebruikt voor haar **voorgeschreven doel**
- ☐ de machine **niet correct wordt bediend**

Alle veiligheidsvoorzieningen die tijdens de productie op de machine werden aangebracht en de bedrijfsinstructies in deze handleiding zijn nodig om deze machine veilig te doen werken. De eigenaar en bediener dragen de verantwoordelijkheid om deze machine veilig te laten werken.

6 Mensen die een opleiding krijgen in de omgang met de machine moeten onder **direct toezicht** staan.



7 **Gebruik de machine niet als een paneel of beschermer is verwijderd.**




8 **Draag geen loszittende kledij of juwelen** terwijl u de machine bedient.

9 **Schakel de stroom uit** aan de hoofdschakelaar wanneer de machine niet wordt gebruikt en **voor u onderhouds- of reinigingswerken** uitvoert.

- 10 De bakkerijmanager of -toezichthouder moet **dagelijkse veiligheidscontroles** op de machine uitvoeren.

-  11 Gebruik de machine niet zonder dat **de trechtermal en beschermer correct zijn gemonteerd**.

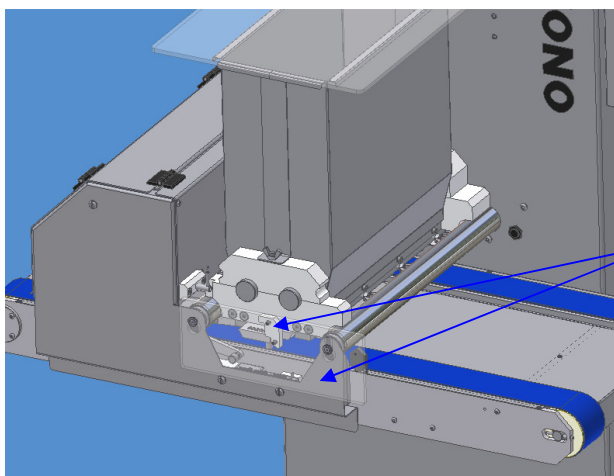

**(11) TRECHTERMAL EN
BESCHERMER GEMONTEERD**

AANTEKENING
Guard kan kunststof of metaal zijn,
afhankelijk van het model machine

-  12 Omwille van de essentiële vereiste om tijdens het reinigen zware onderdelen te manipuleren, is het aangewezen dat u **veiligheidsschoenen** draagt terwijl u dergelijke procedures uitvoert.

**ALLE REINIGINGS- EN ONDERHOUDSWERKEN MOETEN
WORDEN UITGEVOERD TERWIJL DE MACHINE VAN DE
STROOMTOEVOER IS ONTKOPPELD.**



- 1 Zorg dat de dresseermachine aan de correcte stroomtoevoer is verbonden, zoals gespecificeerd op het kentekenplaatje aan de zijkant van de machine.
- 2 Zorg dat de correcte stroomsterkte in de stroomtoevoer is geplaatst
3. Plaats de machine in de juiste positie om te werken en vergrendel de twee blokkeerwielen om de beweging te stoppen.

6.0 ISOLATIE



IN GEVAL VAN NOOD SCHAKELT U DE ELEKTRISCHE HOOFDSCHAKELAAR UIT OF DRUKT U OP DE NOODSTOPKNOP.

Om de noodstopknop te ontgrendelen, draait u deze in de richting van de wijzers van de klok. ↻



STOPKNOP

OPMERKING:



- Het reinigen mag enkel door volledig opgeleid personeel worden uitgevoerd.
- Isoleer de machine van de stroomtoevoer voor u reinigingswerken uitvoert.
- Stoom de machine niet schoon en gebruik geen waterstraal.


-Gebruik geen enkele bijtende detergent of schuurmiddel. -

Alle uitwendige oppervlakten van de machine moeten dagelijks met warm zeepwater worden afgeveegd.

HARDE EN ZACHTE DEEGTRECHTERS TUSSEN WISSELS IN PRODUCTMENGSEL

De voedingstrechter, pomp, mal, mondstukken, etc. moeten van de machine worden verwijderd en gedemonteerd voor een grondige reinigingsbeurt tussen wissels in productmengsels.

1. Open de bovenste beschermers en verwijder overmatig mengsel dat in de voedingstrechter is achtergebleven.
2. Hef het voorste, transparante veiligheidsdeksel op.

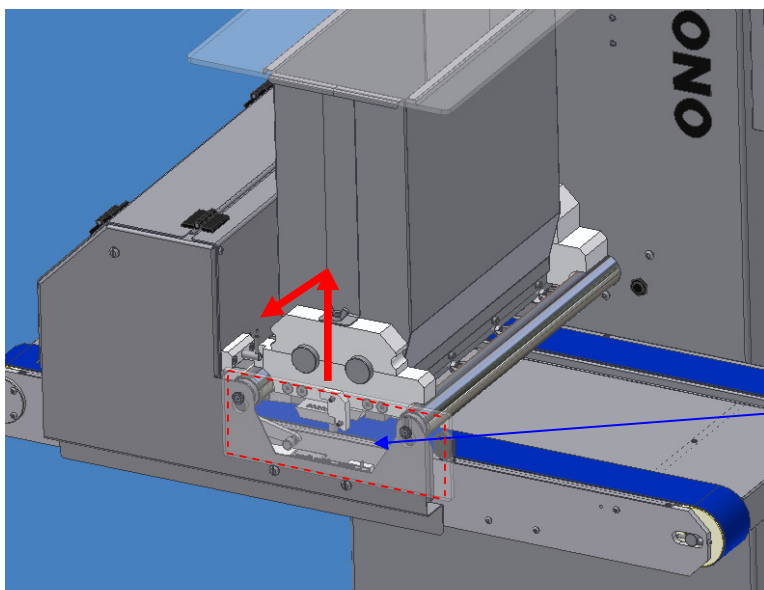


VEILIGHEIDSDEK

AANTEKENING
Guard kan kunststof of metaal zijn,
afhankelijk van het model machine

3. Los de malklemstripmoeren of duimschroeven (afhankelijk van het type trechter)
Verwijder de gemonteerde mal van de pomp door deze uit te schuiven om verdere schade te vermijden.


OPMERKING.

De duimschroeven mogen slechts lichtjes worden gelost om de mal weg van de pomp te laten schuiven. Als ze teveel worden gelost, zal de mal moeten worden ondersteund.

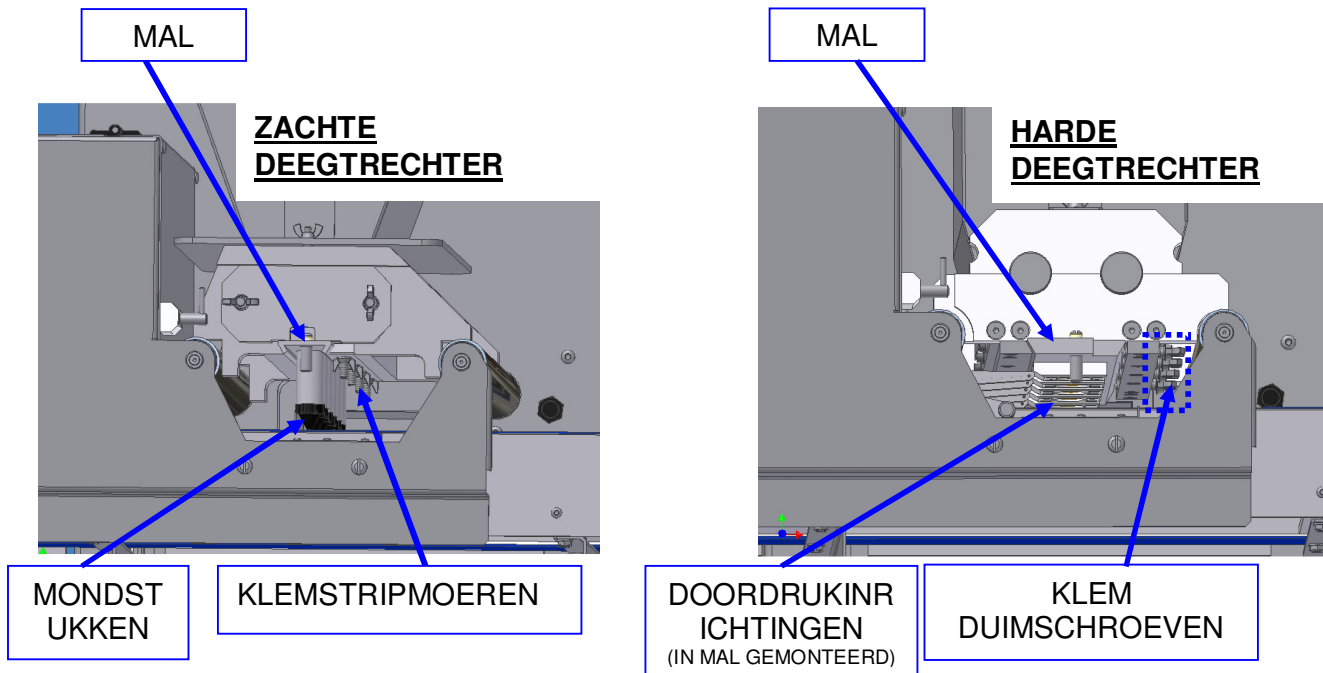

- 4 Om het gewicht en de omvang te verminderen, verwijdt u de lege trechter van de pomp terwijl deze zich nog steeds op de machine bevindt, door de vleugelmoeren los te schroeven.

Om toegang te krijgen tot de binnenste vleugelmoer, schuift u de volledige trechter een klein beetje weg van de machinebehuizing (houd op de steungeleiders) - dit zal de pomp ook van de aandrijfjas ontkoppelen.

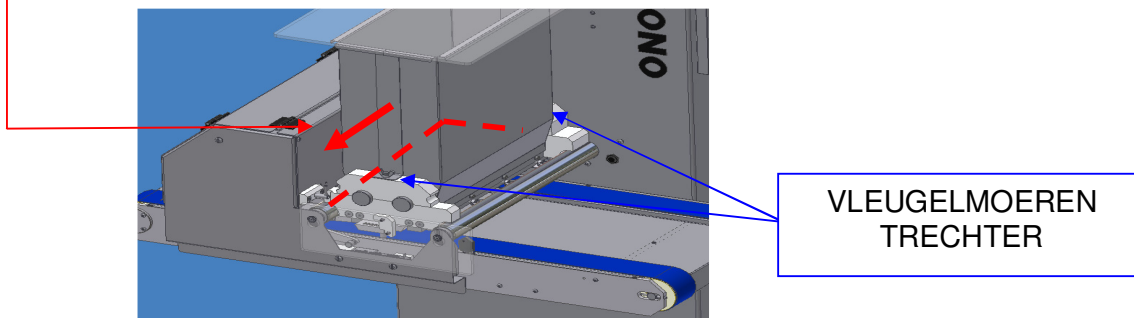

Zorg dat de moeren op een plaats worden gelegd, waar ze niet zoek zullen raken.




OPGELET:

De voedingstrechter en pomp wegen meer dan 25kg en moeten door twee personen, worden verwijderd of in kleinere onderdelen worden gedemonteerd terwijl ze zich nog steeds op de machine bevinden.

Wees voorzichtig om tijdens het verwijderen, reinigen, monteren of bewaren schade aan de afdichting van de voedingstrechter te vermijden.

1. Nadat u de voedingstrechter hebt verwijderd, controleert u de toestand van de voedingstrecterafdichting.
2. Schroef de eindstop met moeren los langs de toegankelijke zijde van de pomp. *[Zorg dat de moeren op een plaats worden gelegd, waar ze niet zoek zullen raken.]*


VOEDINGSTRECHTER
AFDICHTINGSOPPERVL

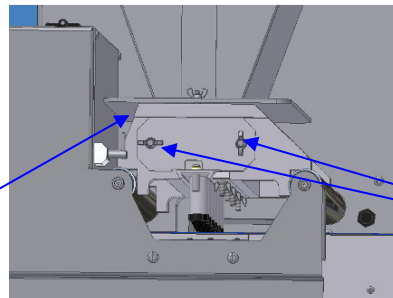


EINDSTOPMOEREN

3. Verwijder de eindstop met de tandwielpomp.

Zorg ervoor dat de 'O'-afdichtring aan de binnenkant van de eindstop niet beschadigd raakt tijdens het schoonmaken.

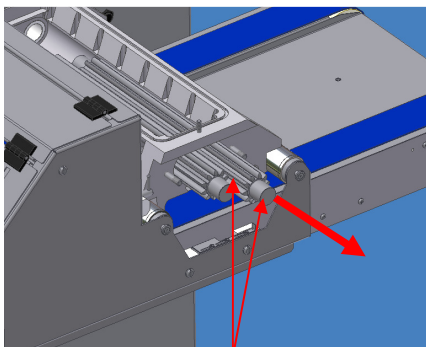

POMPTANDWIELEN
VERWIJDER MET DE EINDSTOP
(NIET AFGEBEELD)

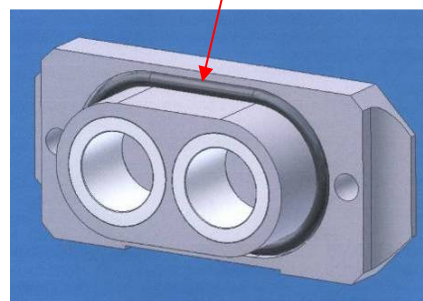

'O'-RING IN GROEF

EINDSTOP

4. Verwijder de rest van de pomp van de machine en verwijder de overblijvende eindstop om de pomponderdelen volledig te demonteren om te reinigen.



OPGELET:


De voedingstrechter en pomp wegen meer dan 25kg en moeten door twee personen, worden verwijderd of in kleinere onderdelen worden gedemonteerd terwijl ze zich nog steeds op de machine bevinden.

Om het gewicht en de omvang te verminderen, verwijdt u de lege trechter van de pomp terwijl deze zich nog steeds op de machine bevindt, door de vleugelmoeren los te schroeven.

(Zorg dat de moeren op een plaats worden gelegd, waar ze niet zoek zullen raken.)

De pomp zal nu lichter zijn en makkelijker verwijderd kunnen worden.

1. Hef beide kunststof eindstoppen op.
2. Verwijder beide tandwielen uit het samenstel door deze één voor één verticaal op te heffen.
3. Verwijder de rest van de pomp van de machine om te reinigen.

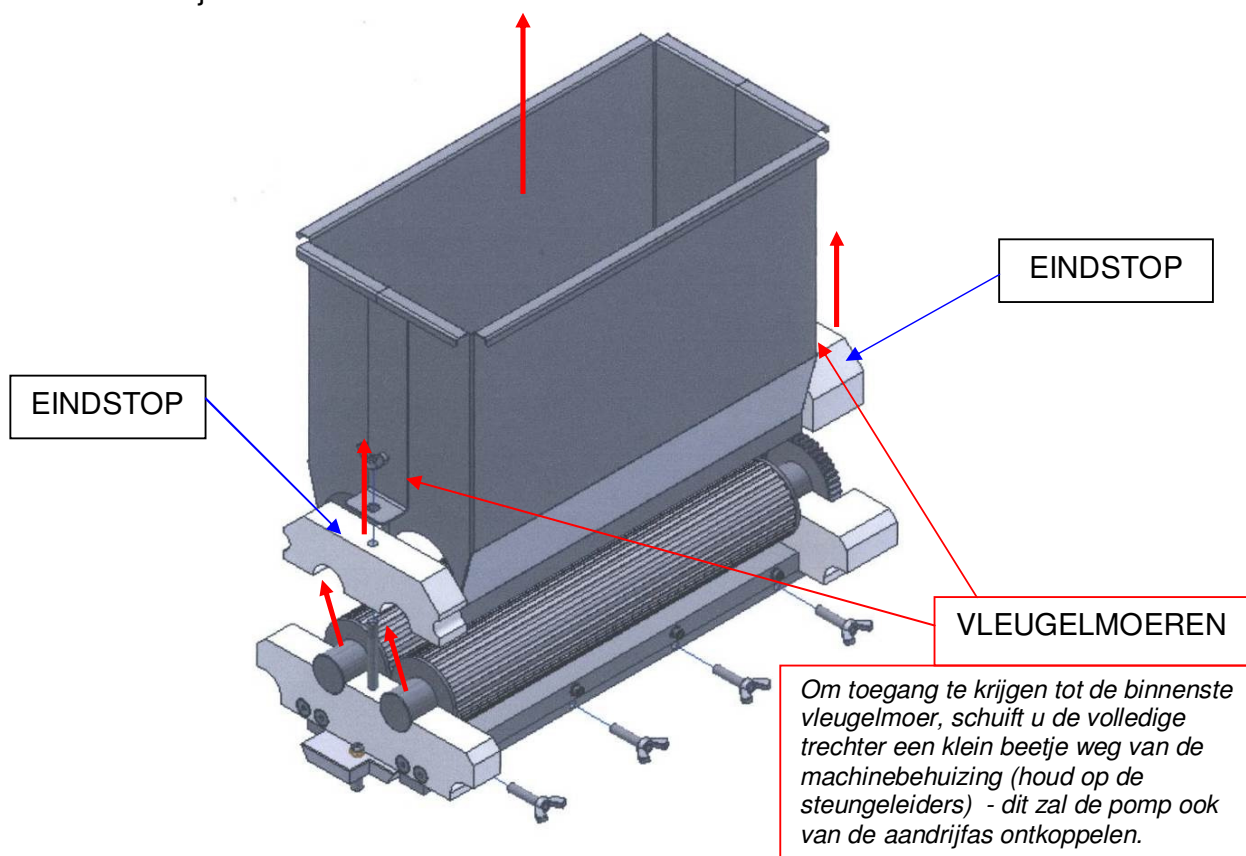

OPMERKING:

Gebruik uitsluitend warm zeepwater om deze onderdelen schoon te maken. Ze moeten worden gespoeld en grondig gedroogd voor ze opnieuw worden gemonteerd.

U moet uiterst voorzichtig zijn om geen onderdelen te laten vallen.

Laat geen onderdelen in de trechter achter.

8.0 BEDRIJFSVOORWAARDEN

Omega
PLUS

Om de beste productresultaten te verkrijgen en een consequente werking,

- ✓ zorgt u ervoor dat de dresseermachine op een **effen vloer** wordt gebruikt.
- ✓ zorgt u ervoor dat **vlakke lades** van eenzelfde lengte, breedte en materiaal en randafmetingen worden gebruikt.
- ✓ zorgt u ervoor dat **onbeschadigde** mondstukken en mallen worden gebruikt.
- ✓ Houd de machine **schoon**.




9.0 KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

Omega
PLUS

Het gebruik van sjablonen en / of accessoires die niet geproduceerd of MONO geleverd zal de garantie van het apparaat ongeldig

- 1 Selecteer mal en mondstukken (en het vingerkader, als de afsnij-inrichting moet worden gebruikt) en bevestig deze zoals in hoofdstukken 9a & 9b (zie volgende pagina's). Vul de trechter met mengsel en sluit het trechterdeksel.

Het is aangewezen dat, wanneer zware mengsels worden gebruikt, de binnenkant van de trechter met plantaardige olie wordt bedekt, of bij lichtere mengsels, zoals meringue, bevochtigt u met water. De olie of het water helpen om het mengsel langs de trechterwanden naar beneden te laten en voorkomt dat er lucht wordt ingezogen.

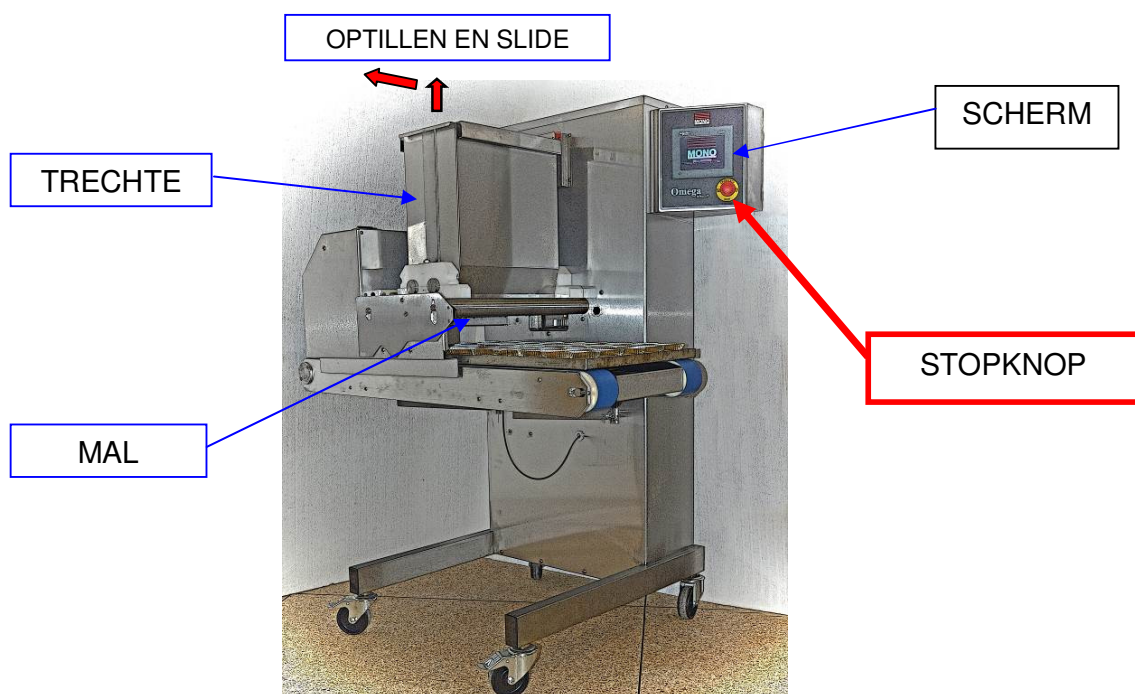

- 2 Verbind de stroomkabel met de stroomvoorziening.
Zorg ervoor dat de stopknop zich in de ontgrendelde positie bevindt (draai, indien nodig, in de richting van de wijzers van de klok).
- 3 Selecteer een bestaand programma of creëer een nieuw programma aan de hand van de on-screen menu's.
(zie hoofdstuk 10 werking)
- 4 De machine is nu klaar voor gebruik.

9a VULTRECHTER INSTALLEREN


VOORZICHTIGHEID IS AANGEWEZEN BIJ HET PLAATSEN VAN DE TRECHTER EN POMP, AANGEZIEN HET GEWICHT OP SOMMIGE MODELLEN MEER DAN 25kg BEDRAAGT

**Dit zal door twee personen, moeten worden opgetild of gedemonteerd in kleinere onderdelen voor het plaatsen op de machine.
ZORG ERVOOR DAT DE BODEM ROND DE MACHINE SCHOON IS**

Om gewicht en afmetingen te verminderen, monteert u de volledige trechter in twee stappen -
monteer eerst de pomp op de steunstangen en dan het voedingstrechterlichaam op de pomp.

- 1 Met de hand lijnt u de pomp aandrijftandwielrol met de aandrijfas van de machine af.
- 2 Monteer de trechter aan de pomp en maak met de vleugelmoeren vast.
- 3 Schuif de trechter op de steunstangen tot deze zich volledig tegen de machine bevindt.

VOEDINGSTRECHTER

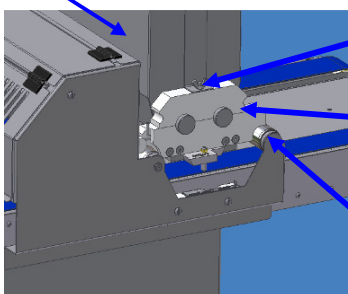


HARD DEEG

VLEUGELMOEREN
VOEDINGSTRECHTER
(ELK UITEINDE)

POMP

STEUNSTANGEN

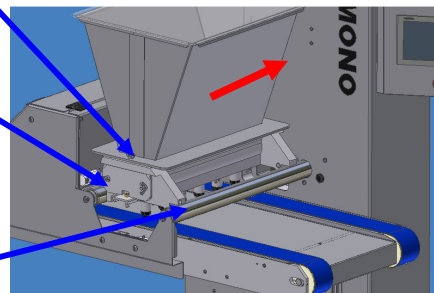


ZACHT DEEG

- 4 Nadat de trechter is geïnstalleerd, **MOET** het veiligheidsdeksel door de reflector worden vervangen in de richting van de machinebehuizing.

VEILIGHEIDSDEKSEL

AANTEKENING
Guard kan kunststof of
metaal zijn, afhankelijk van
het model machine

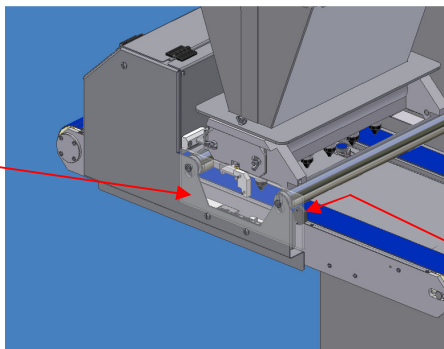

REFLECTOR



BEDIEN DE MACHINE NIET ZONDER GEMONTEERDE MAL

9b MAL INSTALLEREN

- **Zacht deeg**

Niet-draaiende mallen kunnen met mondstukken worden geïnstalleerd. Dit veronderstelt dat de mondstukken in de aanwezige schroefopeningen worden geschroefd.


Draaiende mallen kunnen kunststof mondstukken hebben die in de mondstukhouders worden geschroefd (recht of offset).

OF

Metalen mondstukken kunnen op hun plaats worden vastgemaakt aan de hand van een afzonderlijke moer.

- 1 Selecteer mal en benodigde mondstukken.
(Mondstukken zijn niet nodig voor vlakke, zig-zag of stompe mallen)

- 2 Maak de mondstukken aan het mallichaam vast:

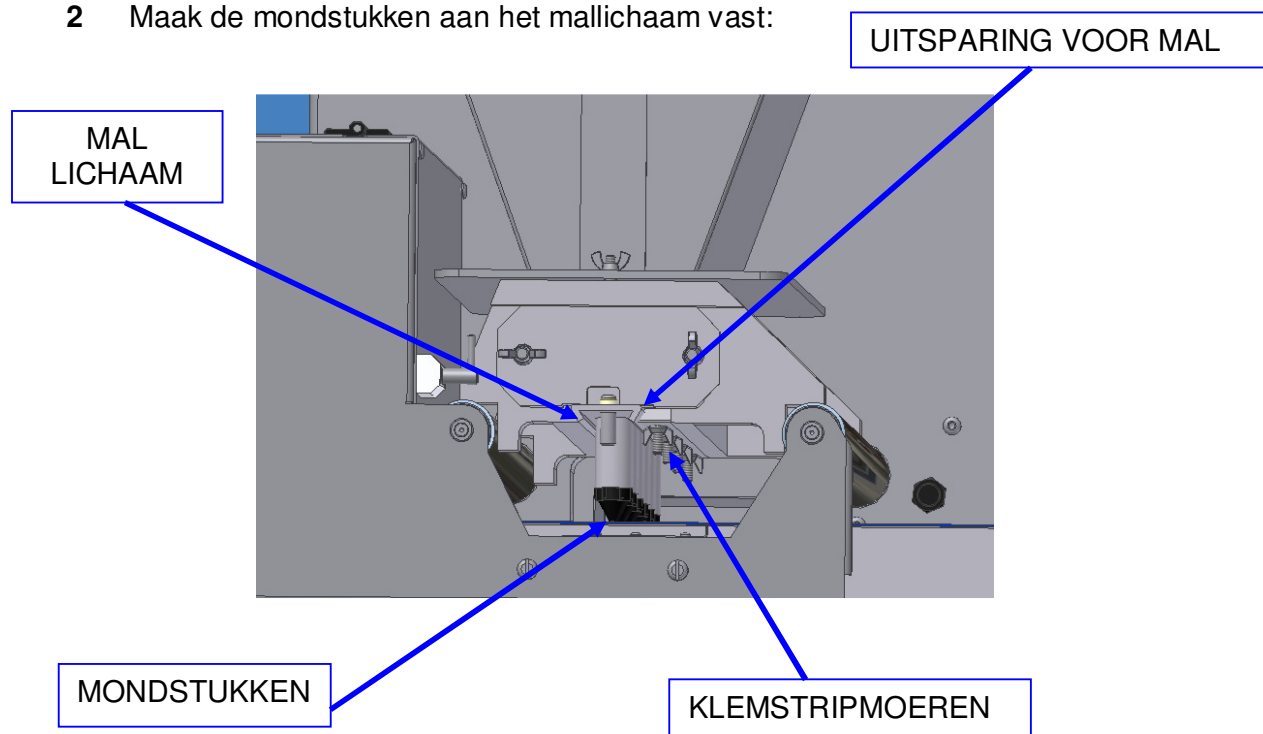

- 3 Schuif de mal in de overeenkomstige uitsparing tot de stop op haar plaats is.
- 4 Span de moeren op de klemstrip (aan de onderkant van de pomp) aan om de mal vast te houden.

OPMERKING. Als de moeren niet stevig zijn vastgemaakt, zal het mengsel beginnen lekken, wat gevolgen heeft voor het dresseergewicht.



BEDIEN DE MACHINE NIET ZONDER GEMONTEERDE MAL

VOORDAT U STRAIGHT & OFFSET spuitdophouders "O" ringen MOET WORDEN VOORZIEN

Nozzle houders van de middelen van het bevestigen van standaard kunststof doppen om het zachte deeg roterende sjablonen en de afdichringen voorzien moeten worden voor het gebruik en vervangen moeten worden zo nu en dan om een correcte werking te verzekeren.

"O" RING ONDERDEELNUMMER = A900-12-010 (geleverd in zakken van 20)



LOOP EERSTE RING OVER EINDE



SLIDE RING DOWN TO GROOVE



EERSTE RING IN DE JUISTE POSITIE



LOOP TWEEDE RING OVER EINDE



SLIDE RING DOWN TO TWEEDE GROEF, DIE
OVER EERSTE RING



TWEEDE RING IN DE JUISTE POSITIE

• Hard deeg


Niet-roterende mallen kunnen met mondstukken worden uitgerust, maar veronderstellen dat ze met een afzonderlijke moer op hun plaats worden gehouden. Mondstukken zijn niet nodig voor vlakke of afgesneden mallen.

Ronddraaiende mallen vereisen dat de mondstukken met een afzonderlijke moer op hun plaats worden gehouden.

- 1 Selecteer een afsnijmal of een mal met de benodigde mondstukken.
- 2 Maak de mondstukken (indien nodig) aan het mallichaam vast met behulp van een speciale moer:
- 3 Schuif de mal op haar plaats en span de duimschroeven met de hand aan.

OPMERKING.

De duimschroeven mogen slechts lichtjes worden gelost om de mal weg van de pomp te laten schuiven. Als ze teveel worden gelost, zal de mal moeten worden ondersteund terwijl de schroeven worden aangespannen.


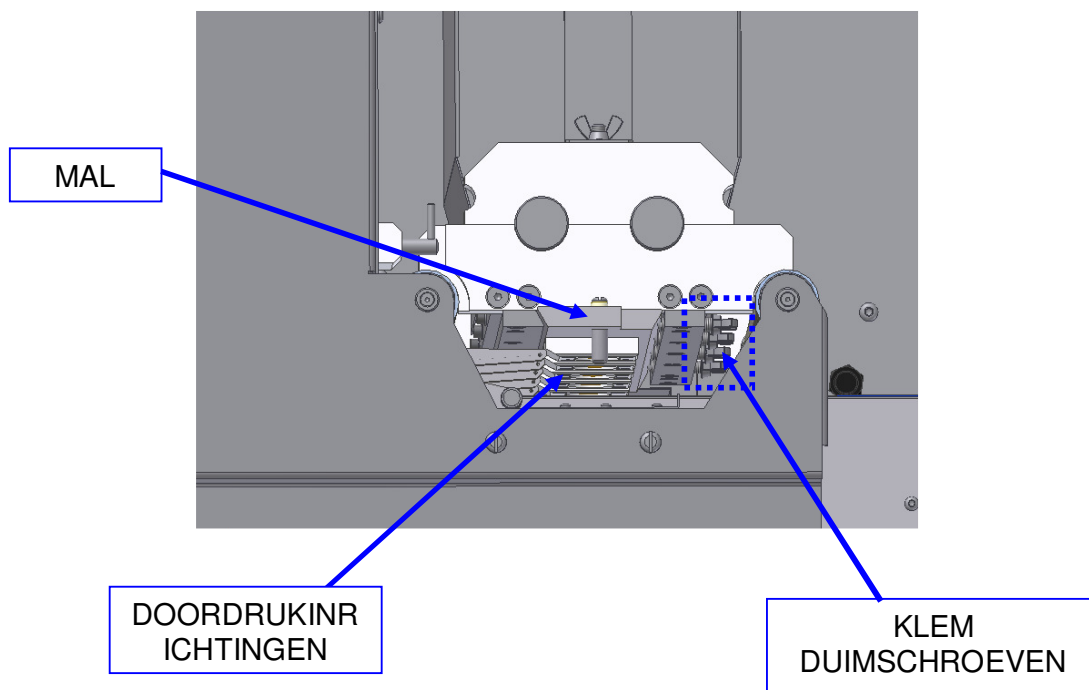


BEDIEN DE MACHINE NIET ZONDER GEMONTEERDE MAL


INDIEN AFSNIJ-INRICHTING

AFSNIJVINGERS INSTALLEREN

1. Selecteer de afsnijvingers die passen bij de gekozen mal die moet worden gebruikt, i.e. het correcte aantal dat overeenkomt met het aantal doordrukinrichtingen over de mal.
2. Verwijder stuurarmpinnen en breng het vingerkader in de armen. Zorg ervoor dat de volgende stuurarmpin op de tandheugel is geplaatst.

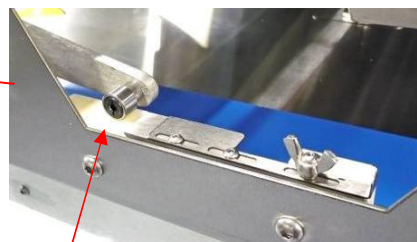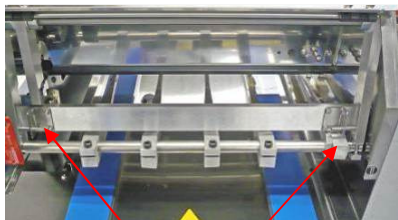

VOLGENDE
ARMROL

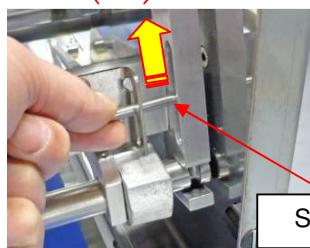


STUURARMPINNEN

3. Stuurarmpinnen vervangen.
4. Ontkoppel de motorontgrendelknop en druk vingers vooruit om de kabel met het doordrukgereedschap af te lijnen.



MOTORONTGRENDELKNOP

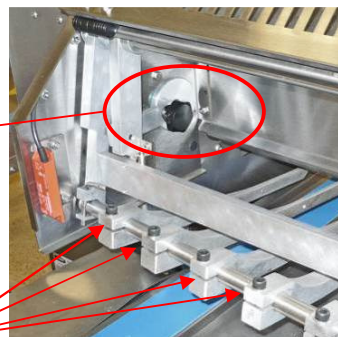


VINGERAFSTELBOUTEN

5. Stel de afzonderlijke vingerafstelbouten af om de kabel op te heffen om het onderste oppervlak van de doordrukinrichting die in de mal wordt gebruikt, te raken.

OF

Stel de schroef onder veerdruk af om alle vingers op hetzelfde moment te laten zakken of op te heffen.

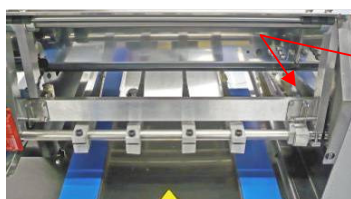


AFSTELSCHROEF ONDER VEERDRUK

INDIEN AFSNIJ-INRICHTING

GEBROKEN KABEL VERVANGEN


ZORG ERVOOR DAT ALLE STUKJES KABEL WERDEN GEVONDEN VOOR U DE MACHINE NA EEN KABELVERVANGING OPNIEUW BEGINT TE GEBRUIKEN.

1. Verwijder de vingers van de machine.
2. Verwijder gebroken kabel
3. Breng een nieuwe kabel rond de schroef tussen de sluitringen en span de schroef aan.
4. Breng de kabel door het oogje aan het einde van elke vinger.
5. Breng een nieuwe kabel rond de andere schroef tussen de sluitringen aan. Trek strak aan en span de schroef aan. (kabel moet als een gitaarsnaar zijn).
6. Plaats de vingers terug in de machine en controleer de set-up en werking.

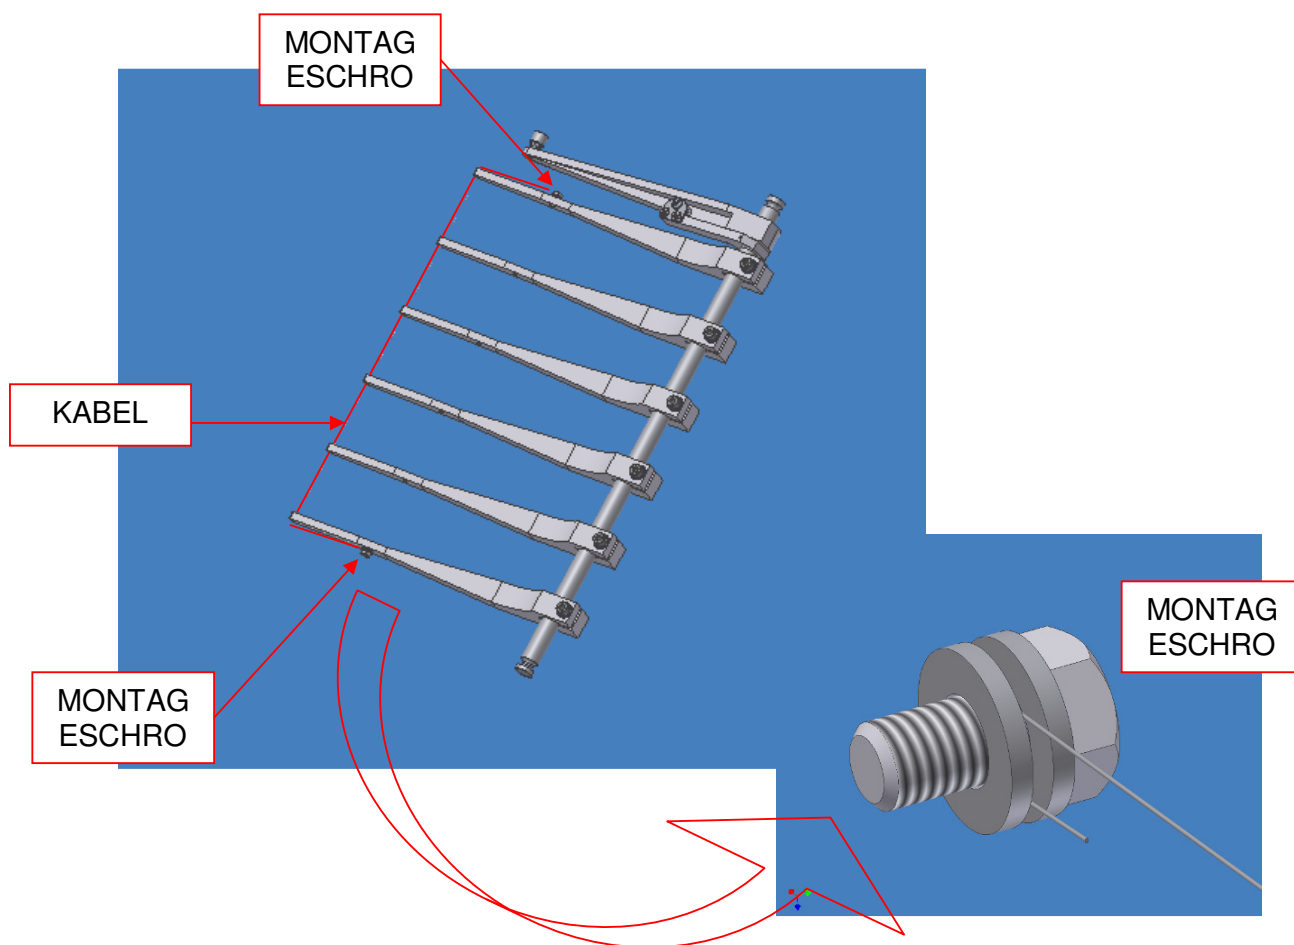

10.0 'OMEGA PLUS' WERKING

Omega
PLUS

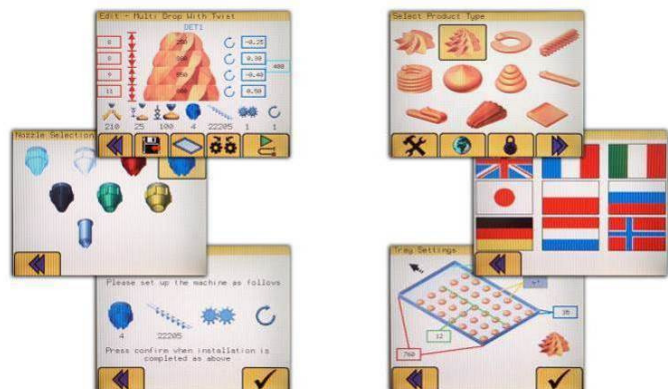

Alle handelingen worden geactiveerd door **BETREFT GEBIEDEN** op het scherm met een vinger.
Gebruik niet te veel kracht of harde voorwerpen.

WERKINGSSLEUTEL

OM DE INSTRUCTIES TE VOLGEN

BLAUW = WERKING

VOLG DE BLAUWE PIJLEN EN VAKJES OM DE DRESSEERMACHINE MET REEDS OPGESLAGEN PROGRAMMA'S TE GEBRUIKEN

ROOD = INSTELLINGEN

VOLG DE RODE PIJLEN EN VAKJES OM INSTELLINGEN TE WIJZIGEN EN NIEUWE PROGRAMMA'S AAN TE MAKEN




TOETSENBOORDINVOER NODIG

WANNEER HET TOETSENBOORD VERSCHIJNT, MOET EEN CODE WORDEN INGEVOERD DOOR DE

ALS EEN GRIJS VAK IN DE KNOPBESCHRIJVING WORDT WEERGEGEVEN

vb. **7** GA NAAR DE OVEREENKOMSTIGE PAGINA VERDEROP IN DE INSTRUCTIES.

(GEMARKEERD IN DE RECHTERBOVENHOEK VAN ELKE PAGINA)

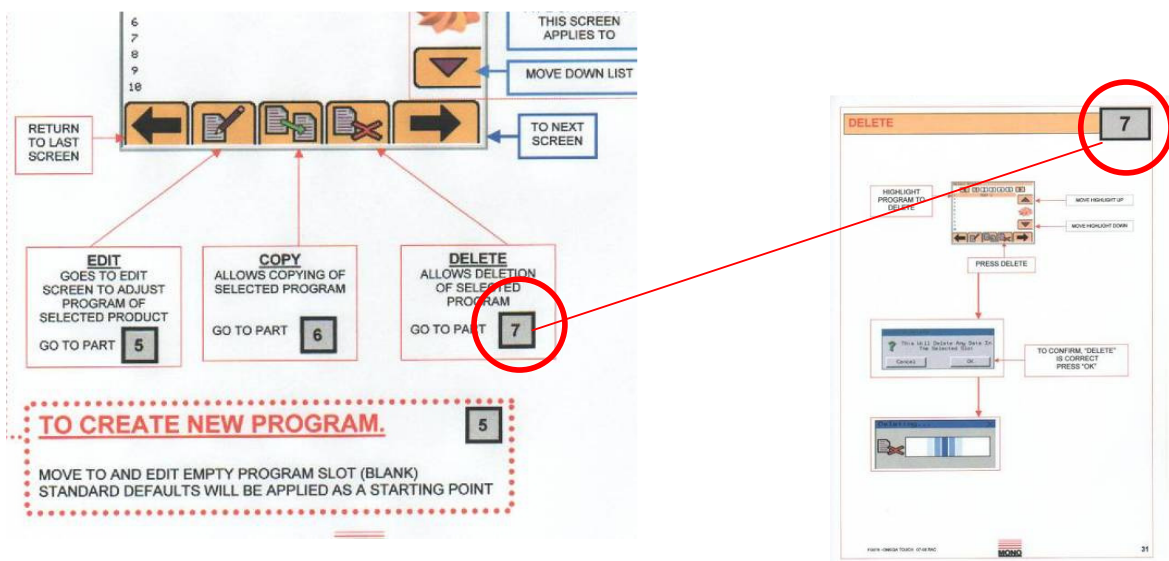

BEGIN

Om de machine aan te zetten, steek de stekker in het stopcontact en schakel de stroomtoevoer in.



Dit scherm wordt gezien. Wacht tot het volgende scherm wordt weergegeven.




Wanneer dit scherm verschijnt, is de machine klaar voor gebruik. Raak het scherm ergens op om de installatie en de werking te starten.

PRODUCTTYPE SELECTEREN

SELECTEER PRODUCT OM TE DRESSEREN OF OM EEN NIEUW
PROGRAMMA AAN TE MAKEN

1

**RAAK HET SCHERM AAN VOOR HET BENODIGDE PRODUCTTYPE
DAN → OM NAAR HET VOLGENDE SCHERM TE GAAN**

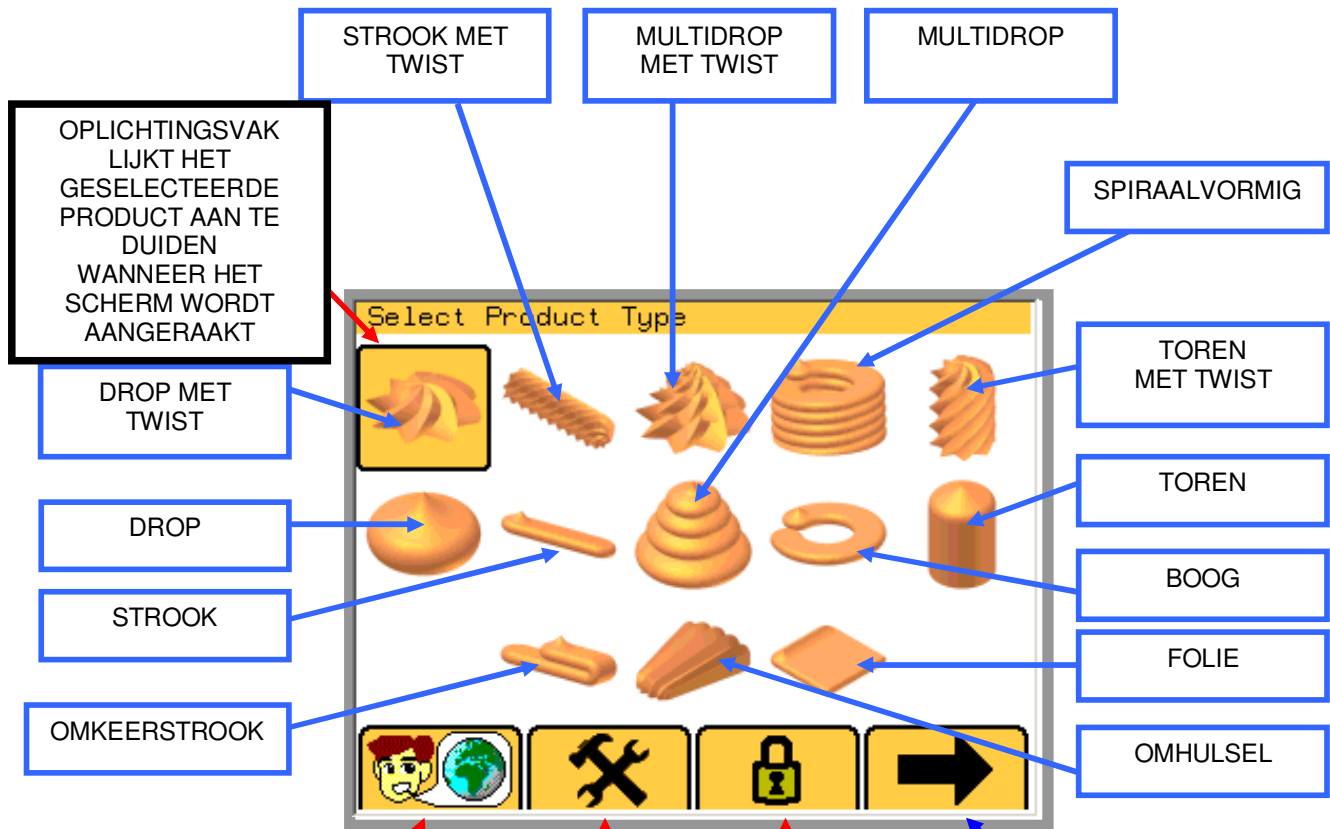

**DEZE KNOPPEN
CONTROLLEREN
WIJZIGINGEN AAN
DE MACHINE**

TAAL KIEZEN



TERUG NAAR DIT
SCHERM

MACHINE SET-UP

PRODUCT
BEWERKEN
KOPIËREN
VERWIJDEREN

WACHTWOORDEN ZIJN VOOR DEZE
FUNCTIES NODIG. ZIE DEEL 8



GA VERDER
NAAR VOLGEND
SCHERM




VOER WACHTWOORD IN,
VERANDERINGEN MAKEN,
SAVE EN EXIT. TOUCH
PADLOCK SYMBOL TEGEN
LOCK



OPGESLAGEN PRODUCTTYPE SELECTEREN

OF LEEG SLOT KIEZEN OM NIEUW PROGRAMMA AAN TE MAKEN


2

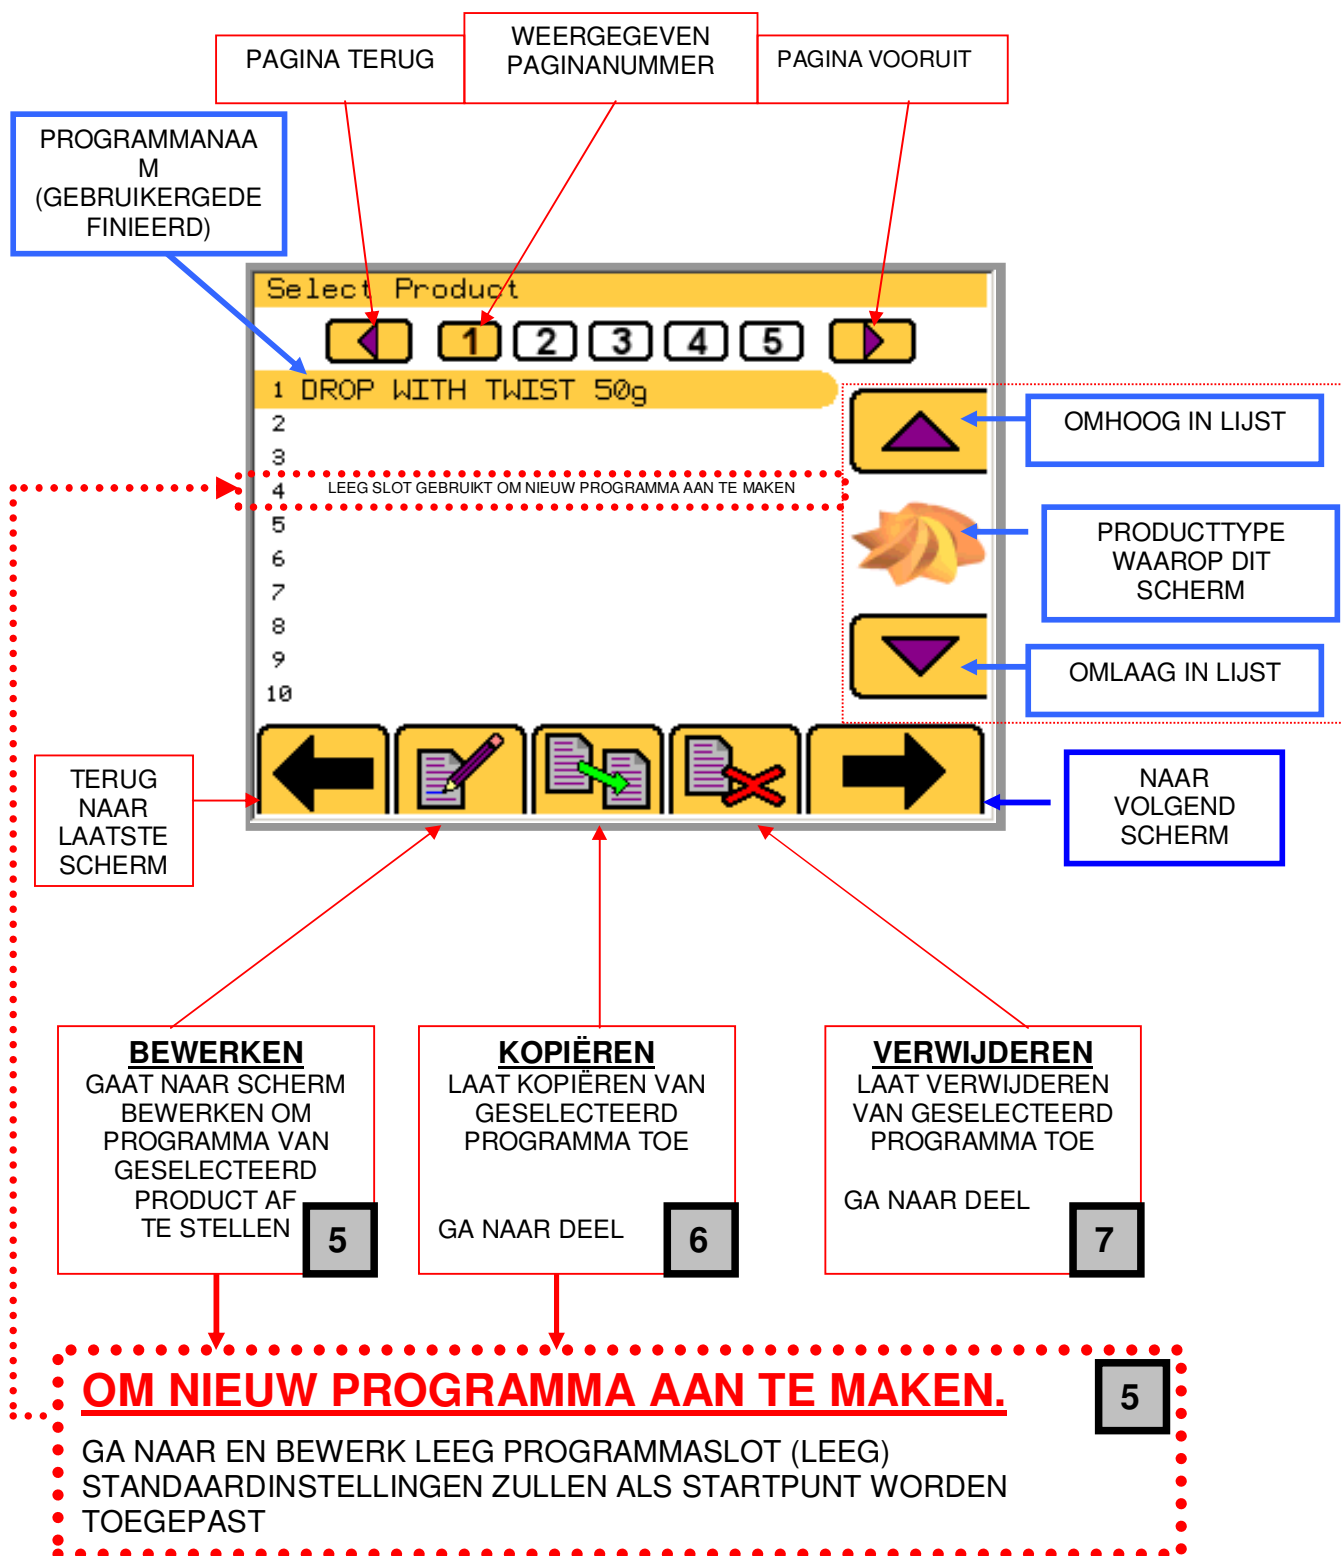

DE MACHINE MOET WORDEN INGESTELD, ZOALS GETOOND OP HET SCHERM.
DAN DRUK U OP DE KNOP BEVESTIGEN.

- A. Controleer het sjabloon type (Rotary / Non-rotary)
- B. Controleer het type mondstuk (nummer)
- C. Sjabloon nummer
- D. Controleer hopper type (Soft deeg / Hard deeg)

ZET PERS BEVESTIG DE KNOP.

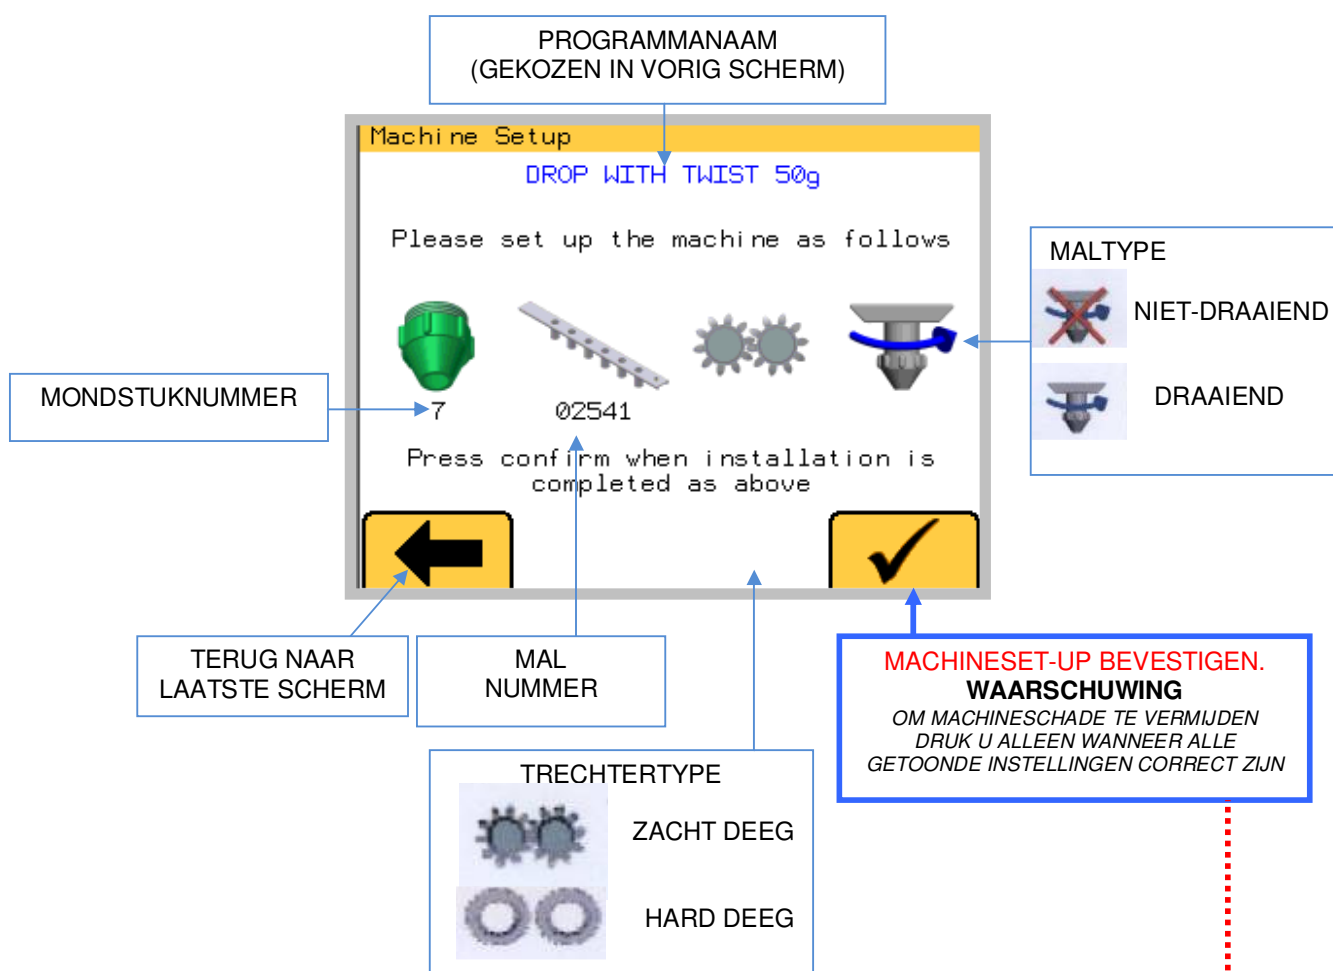


OM MACHINESCHADE TE VERMIJDEN
DRUKT U ALLEEN OP DE BEVESTIGINGSKNOP WANNEER ALLE ONDERDELEN AAN
DE MACHINE ZIJN VASTGEMAAKT ZOALS GETOOND OP HET SCHERM

DE MACHINE IS INGESTELD, ZOALS GETOOND OP HET SCHERM.
DIT SCHERM CONTROLEERT DE HANDELINGEN DIE DE BEDIENER MOET STELLEN.

1. Vul de hopper met het benodigde product.
2. Als de instellingen juist zijn, drukt u op de primaire knop om een kleine hoeveelheid op een reservebak te plaatsen totdat alle mondstukken gelijk zijn afzetten.
3. Plaats de lade op zijn plaats
4. Druk op "start-handleiding" of "start-auto".
5. Druk op "stop" op elk gewenst moment om het programma te stoppen, de transportband te verlagen en de lade terug te geven.

e: Tijdelijke gewichtswaarde aanpassingen kunnen worden gemaakt, maar de instelling is niet opgeslagen in het programma

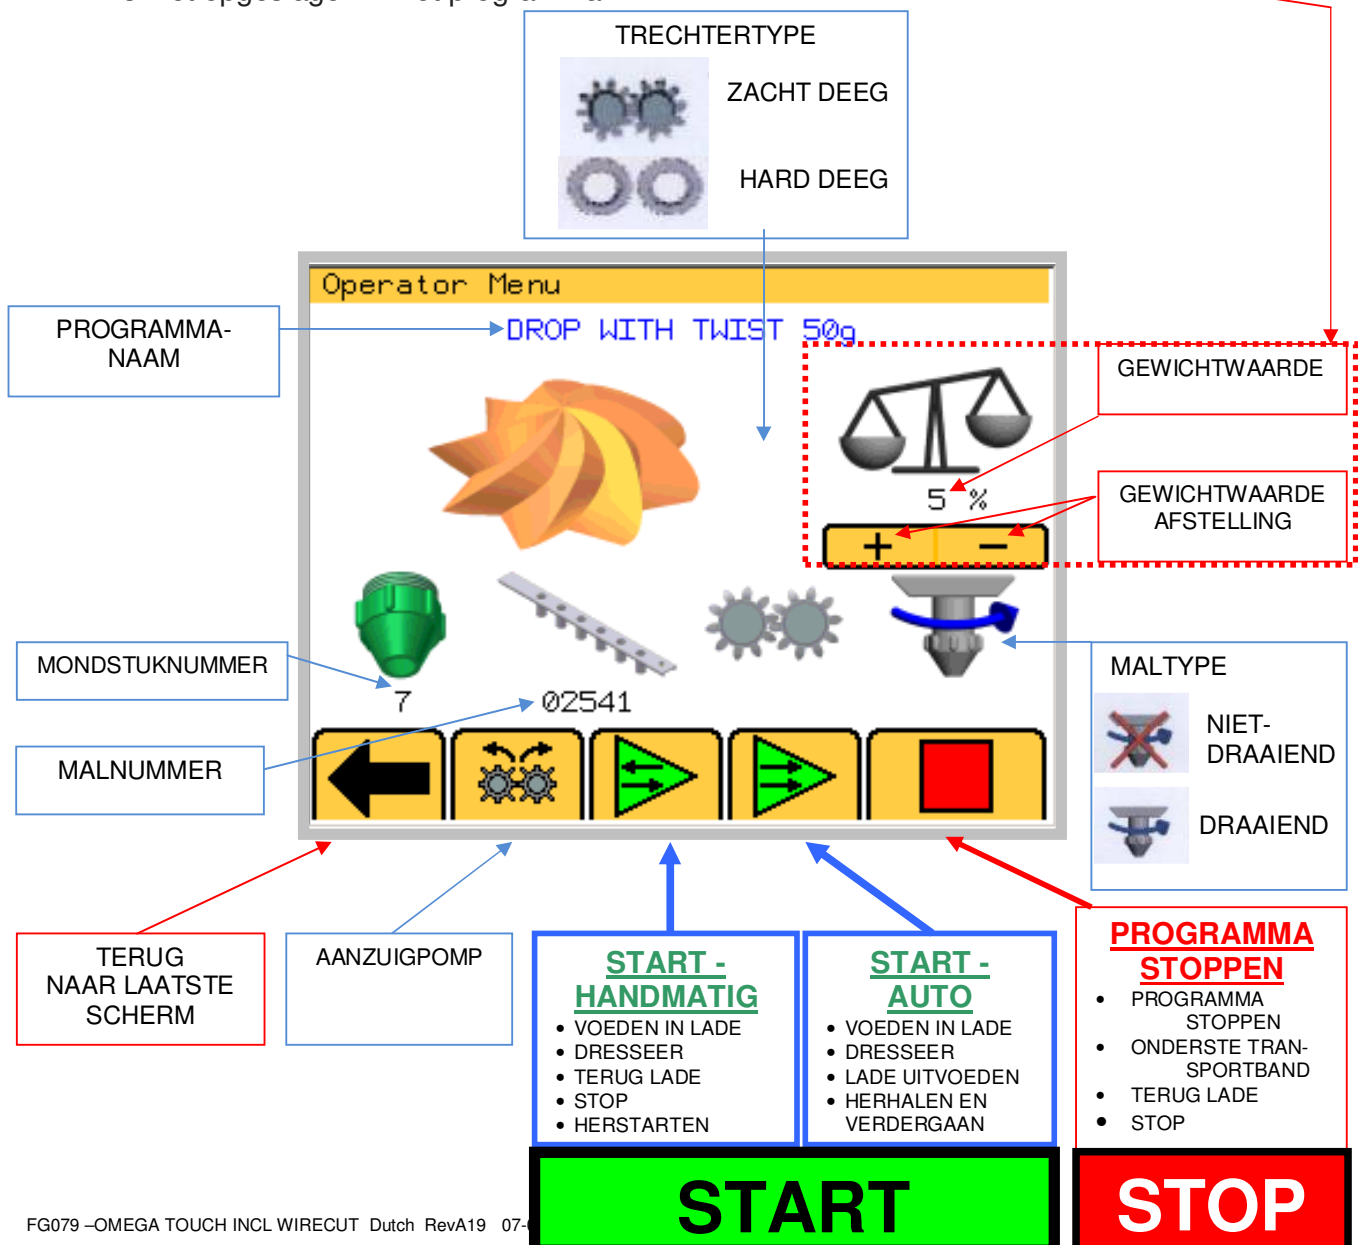

SCHEM BEWERKEN EN BEWAREN

5


VOORBEELD: DROP MET TWIST

PROGRAMMANAAM
MOET WORDEN
INGEVOERD OM EEN
PROGRAMMA TE KUNNEN
BEWAREN


PRODUCTHOEEVEELHEID
DIT IS EEN INSTELLINGSNUMMER EN
DUIDT GEEN MAAT VAN ACTUEEL
VOLUME AAN

MONDSTUKHOOGTE
(mm)
BOVEN LADEOPPERVLAK


MONDSTUKROTATIES
AANTAL OMWENTELINGEN
PER MINUUT TIJDENS EEN
DRESSEER CYCLUS

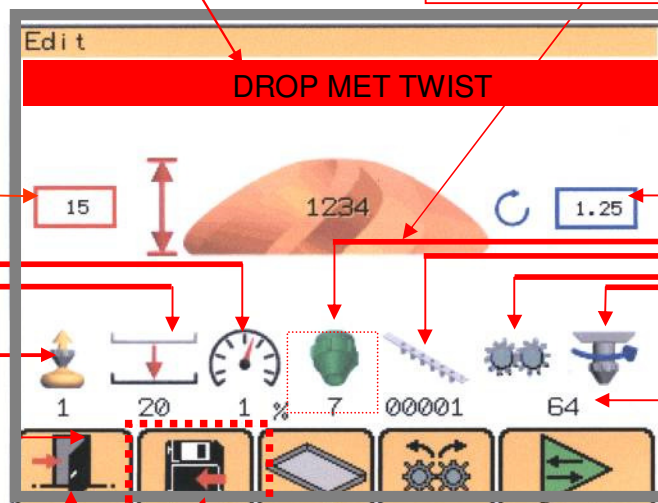

VERLAAT DIT SCHERM



BEWERKINGEN



AFZUIGHOEVEELHEID

TAFEL
TORNAFSTAND (mm)

TOTALE
MACHINESNELHEID
(% VAN MAXIMUM)

LADE
INVOEREN
SET-UP
SCHERM

GA NAAR
DEEL 5A

MAX HOOGTE VOOR
TRECHTER/MAL
COMBINATIE

START
HANDMATIGE MODUS

AANZUIGPOMP
(ZACHT DEEG GETOOND)

MALTYPE
DRAAIEND
NIET-DRAAIEND


TRECHTER
SELECTEREN
HARD DEEG

MALNUMMER
INVOEREN VIA
TOETSENBOORD
DAT VERSCHIJNT
WANNEER U ER OP
DRUKT

OPMERKING

EEN RODE ACHTERGROND
VOOR EEN
INSTELLING BETEKENT DAT
DE WAARDE MOET WORDEN
GECORRIGEERD

SELECTEER
MONDSTUKTYPE

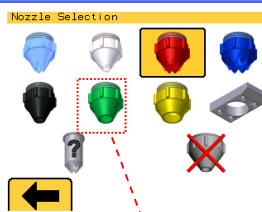

**VOORBEELD:
MULTIDROP MET
TWIST**

DRESSEERHOEVEELHEID VOOR ELKE LAAG

MONDSTUKHOOGTE (mm) VOOR ELKE LAAG

MONDSTUKHOOGTE (mm) VAN LADEOPPERVLAK

INSTELLINGSFOUT-INDICATOR
VAKJES LICHTEN ROOD OP
WANNEER EEN ONJUISTE
INSTELLING WORDT
INGEVOERD

AANTAL OMWENTELINGEN VOOR ELKE LAAG
(-VE WAARDES MOGELIJK)

ANDERE INSTELKNOPPEN ZIJN
IDENTIEK AAN DE VORIGE
PAGINA

AANZUIGPOMP
(HARD DEEG GETOOND)

**VOORBEELD:
FOLIE / STROOK**

DRESSEERHOEVEELHEID VOOR BEGIN VAN PRODUCT


DRESSEERHOEVEELHEID VOOR LENGTE


DRESSEERHOEVEELHEID VOOR EIND VAN PRODUCT
(-VE WAARDES MOGELIJK)

MONDSTUKHOOGTE BOVEN LADEOPPERVLAK

LENGTE (mm) VAN LADEBEWEGING

VOORBEELD:
“C”-VORM
(BOOG)

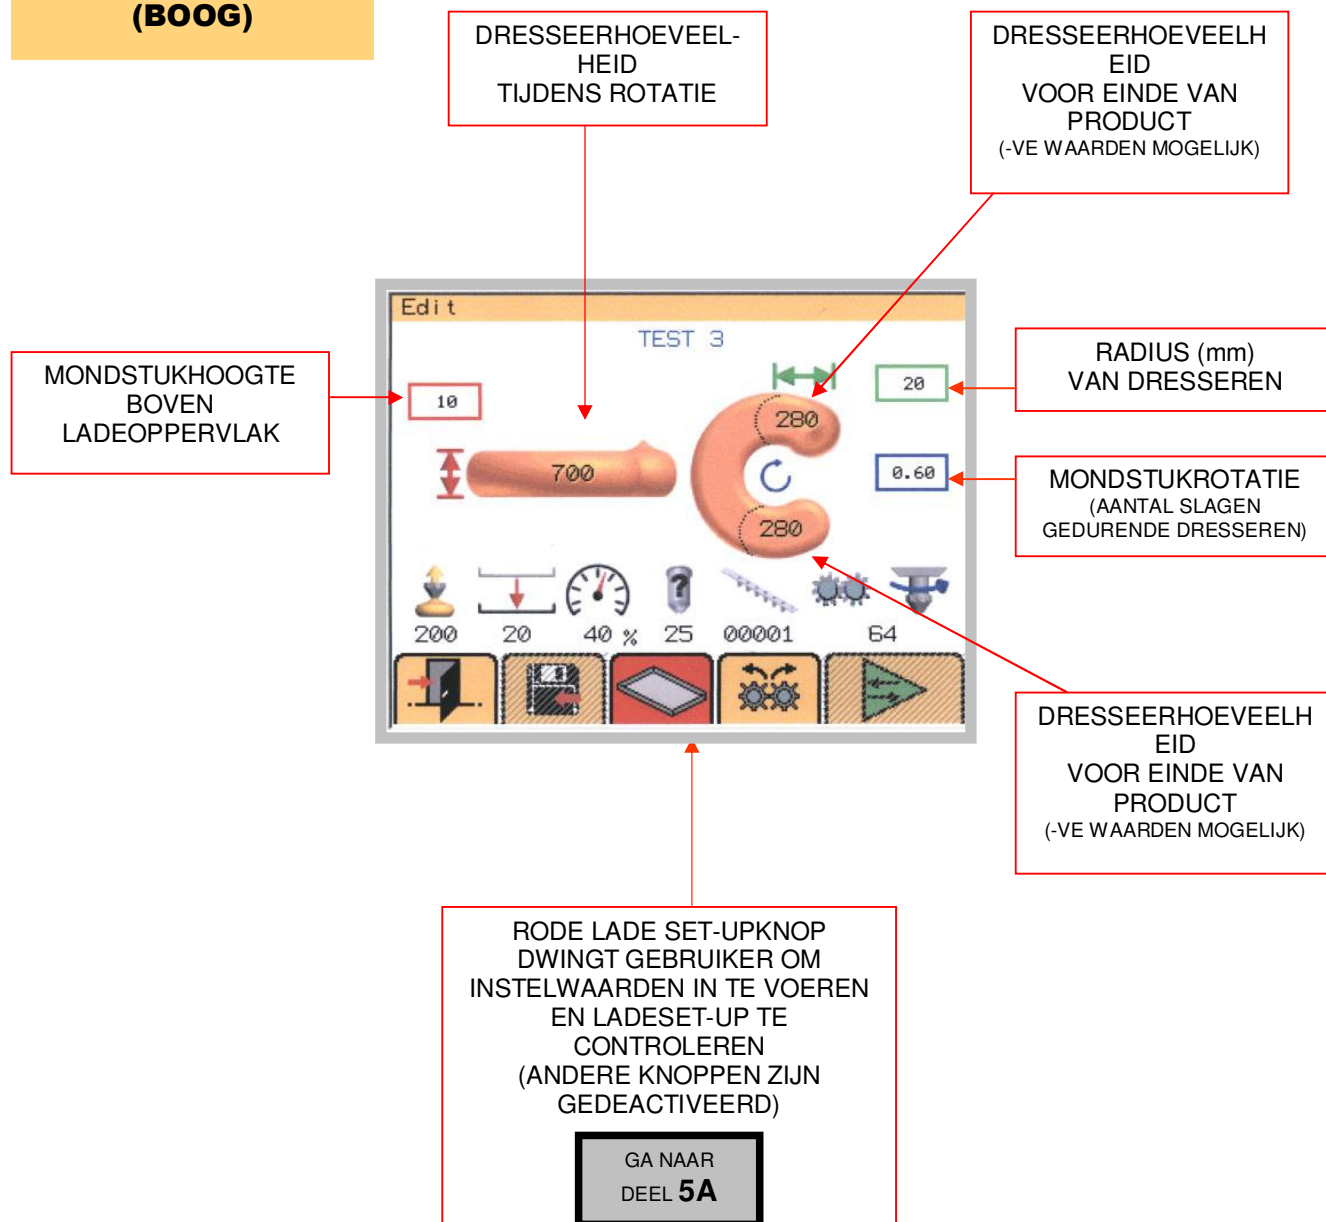



DRUK OP WINDOWS EN VOER
WAARDE IN VIA TOETSENBOORD

RICHTING VAN
LADEBEWEGING

AFSTAND (mm) TOT 1^o RIJ OP LADE (WANNEER U DE
HANDMATIGE BEDIENING GEBRUIKT)

AFSTAND (mm) TUSSEN RIJEN
(WANNEER U DE HANDMATIGE
BEDIENING GEBRUIKT)

MANUEEL INSTELLEN VOOR
RIJ-AFSTAND
AAN/UIT

AANTAL
RIJEN PER
LADE

LADELENGTE
(mm)

FEED
CONTROLE

LADERAND
HOOGTE
(mm)


PRODUCTTYPE


NAAR LAATSTE
SCHERM

TERUGSPOELKNOP
(AFSTAND DAT DE LADE NA DRESSEREN
BEWEEGT)


AFSNIJ-INRICHTING
GESELECTEERD

AAN/UIT INDIEN AFSNIJ-
INRICHTING IS
GEINSTALLEERD

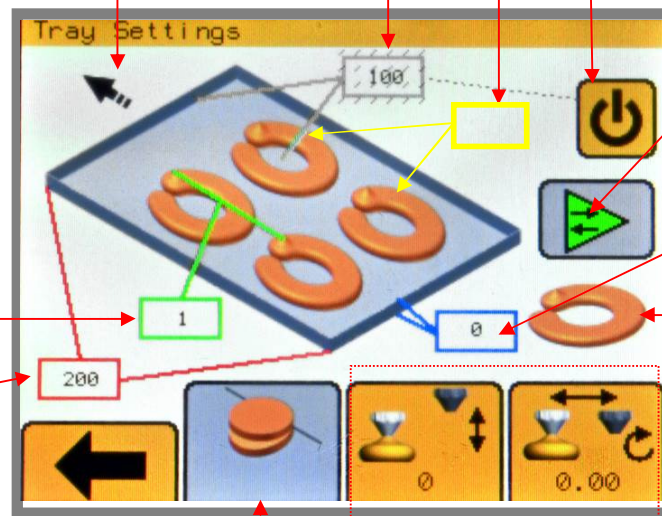

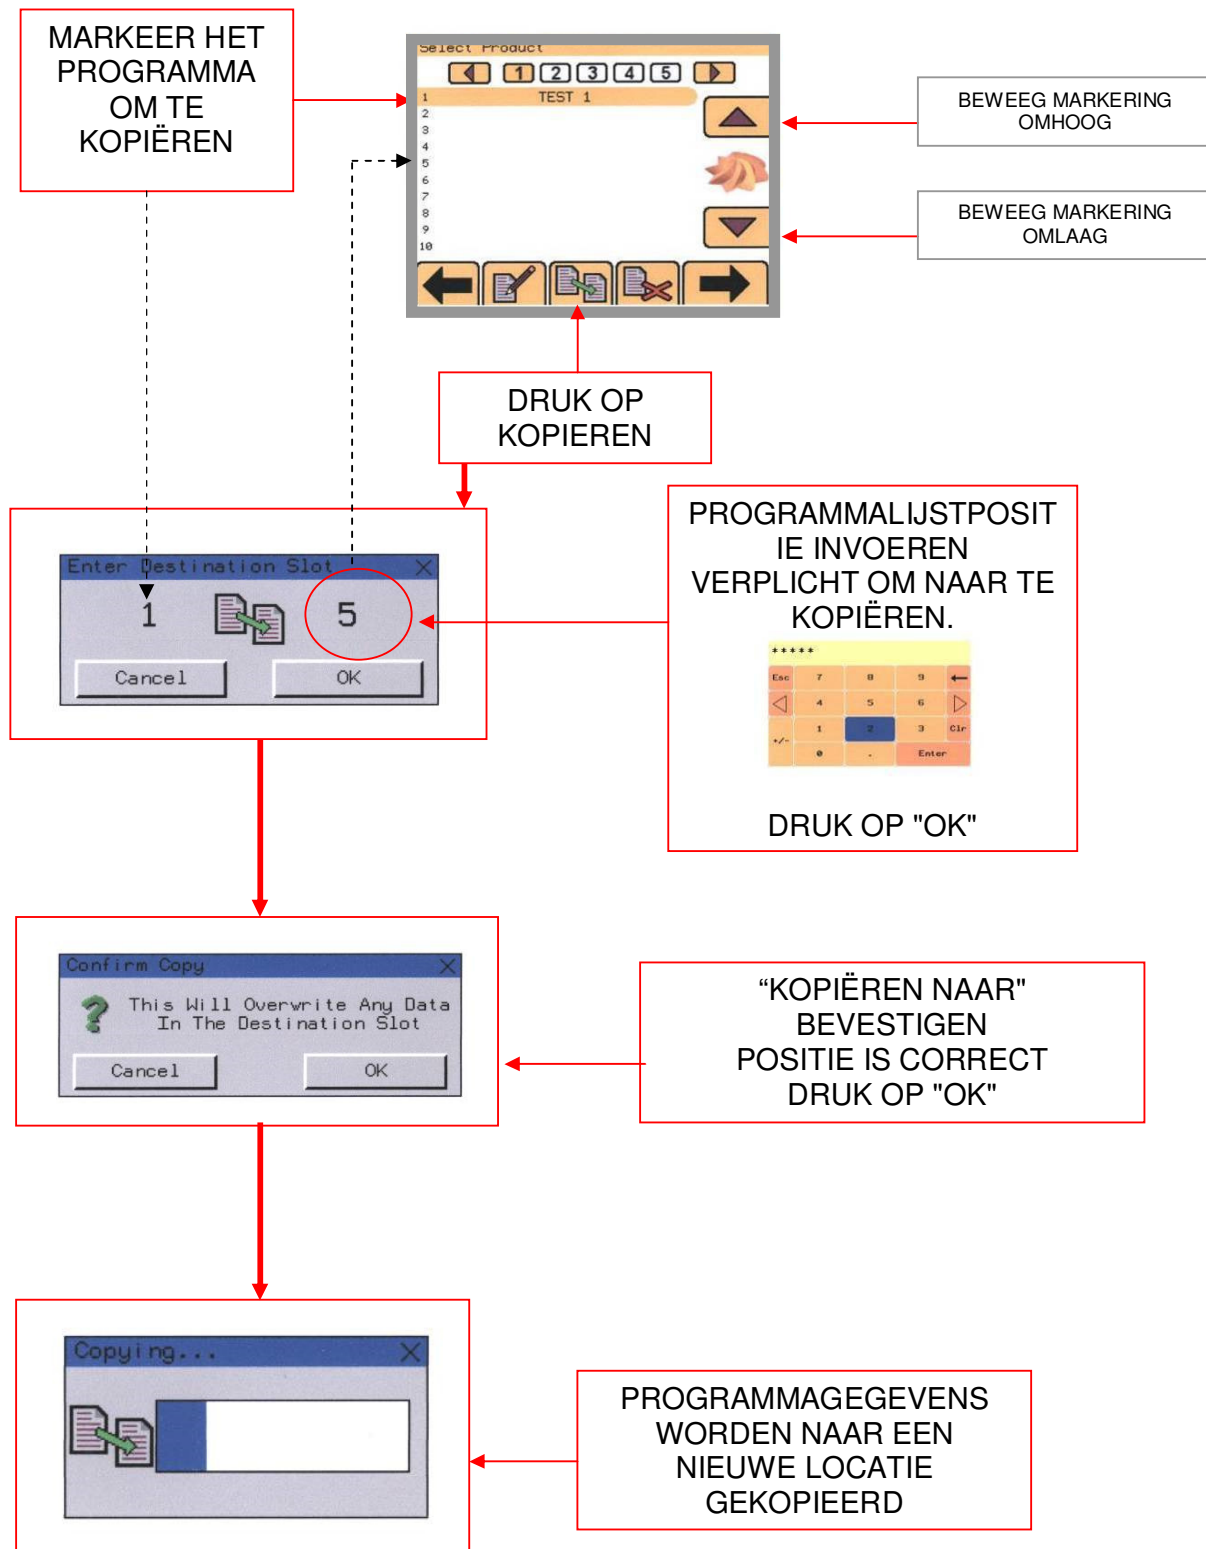


MARKEER HET
PROGRAMMA OM
TE VERWIJDEREN

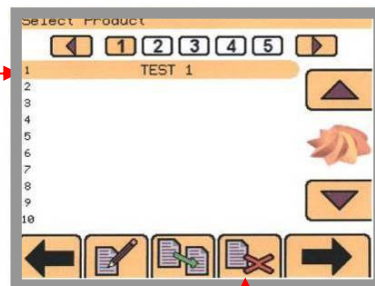

BEWEEG MARKERING
OMHOOG

BEWEEG MARKERING
OMLAAG

DRUK OP
VERWIJDEREN

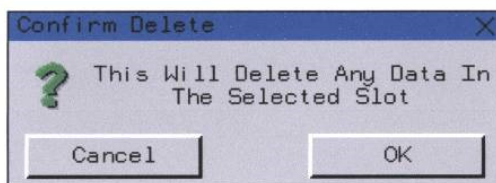

OM TE BEVESTIGEN DAT
“VERWIJDEREN” CORRECT
IS, DRUK OP “OK”




SUGGESTIE

Om ongeautoriseerde wijzigingen in de Omega-installatie te stoppen, wordt voorgesteld om deze pagina uit deze handleiding te verwijderen.
en bewaard op een veilige plaats voor toekomstige verwijzing.

OPGELET


PROBEER GEEN WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN TENZIJ U ZICH VAN DE RESULTATEN BEWUST BENT

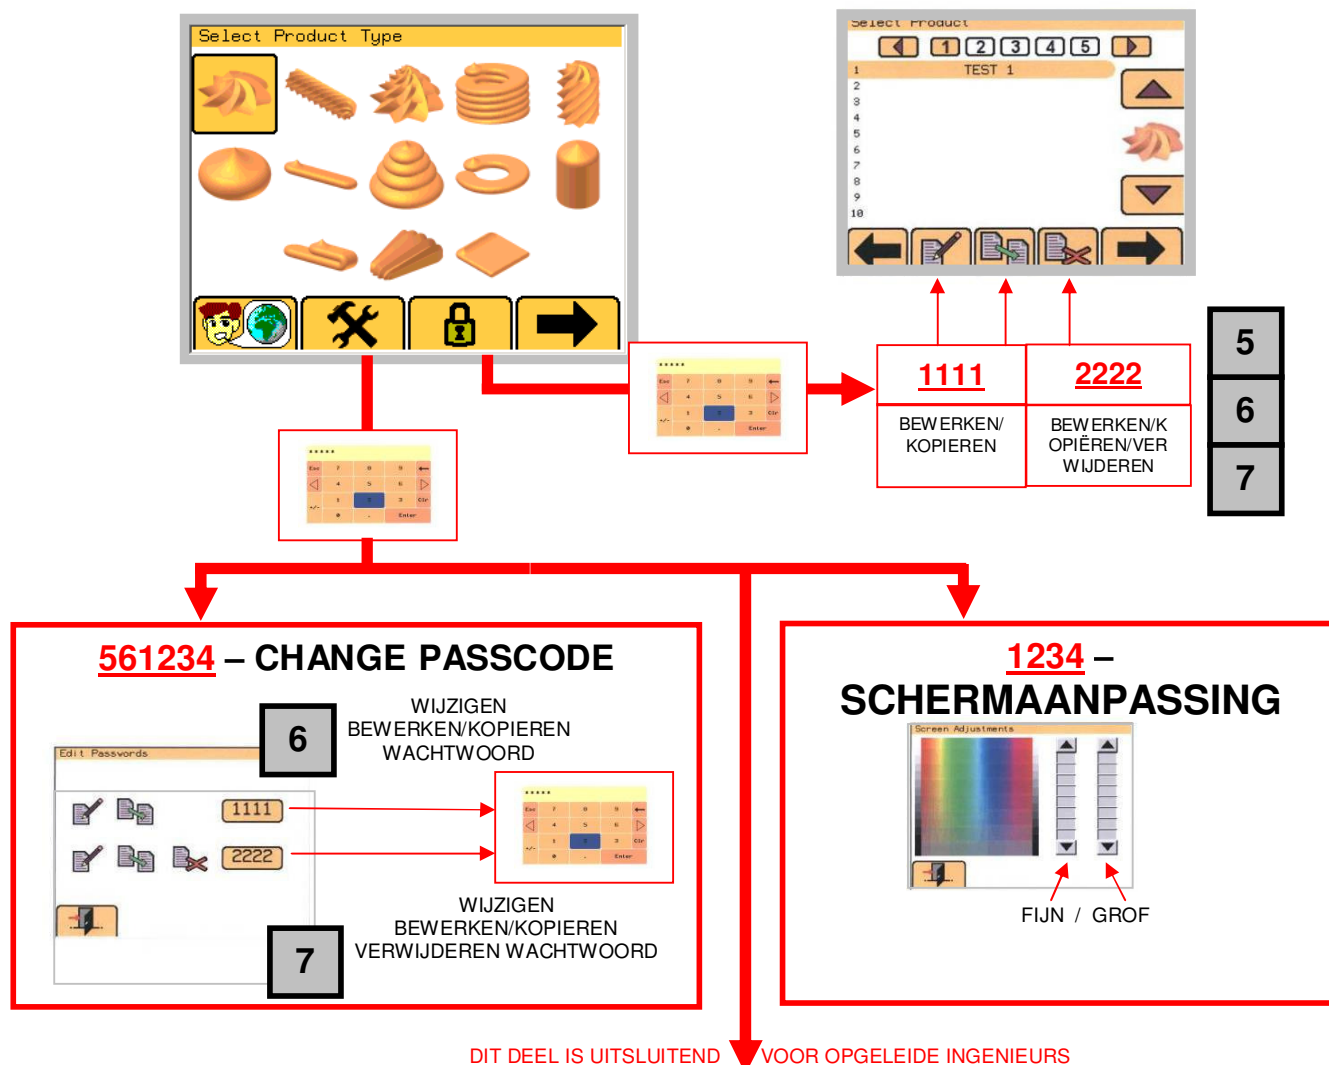

3142– MACHINE-INSTELLINGEN

2808-- DIAGNOSE

01554777460
RESET FABRIEKSINSTELLINGEN

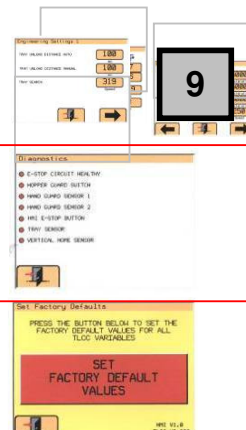

DIT DEEL IS UITSLUITEND VOOR OPGELEIDE INGENIEURS

The screenshot shows the 'Engineering Settings 1' screen with the following settings:

- TRAY UNLOAD DISTANCE MANUAL: 100 mm
- TRAY SEARCH: 320 Speed
- TRAY SEARCH TIME-OUT: 3 Minutes
- TRAY REFERENCE MODE: EDGE

Navigation icons at the bottom include a left arrow (labeled 'VERLAAT DIT SCHERM') and a right arrow (labeled 'GA NAAR VOLGEND SCHERM MACHINE-INSTELLINGEN 2 (VOLGENDE PAGINA)').

Callouts provide additional information:

- IN HANDMATIGE MODUS:** NEEM AFSTAND VAN DE AANVOERENDE RAND VAN DE LADE TOT VOORBIJ DE LADESENSOR IS TERUGGEBRACHT, WANNEER DEZE NAAR DE BEDIENER WORDT TERUGGEBRACHT
- SNELHEIDSWAARDE:** WAARBIJ LADE NAAR LADESENSOR WORDT GEVOERD
- TRAY SEARCH TIMEOUT**
- HOME OF EDGE**

Small inset images show the physical keypad layout for the settings.

OPGELET


PROBEER GEEN WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN TENZIJ U ZICH VAN DE RESULTATEN BEWUST BENT

MACHINE-INSTELLINGEN (2)


9/2

DIT DEEL IS UITSLUITEND VOOR OPGELEIDE INGENIEURS


STANDAARD
LADESNELHEID
(BEWEGING TUSSEN RIJEN)



STANDAARD
TORN SNELHEID
(VERTICAL NA DRESSEREN)



STANDAARD SNELHEID VAN POMP
(100% WAARDE IN PRODUCT SET-
UPPROGRAMMA)

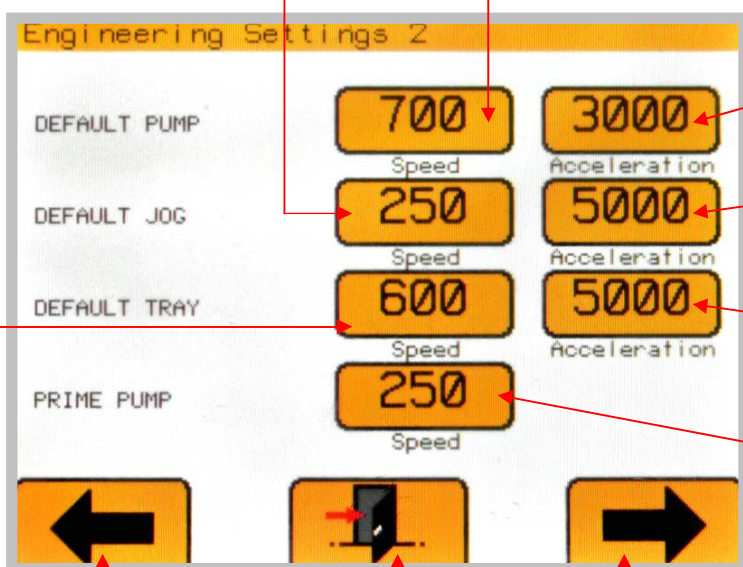

STANDAARD
VERSNELLING
VOOR **POMP**



STANDAARD
VERSNELLING
VOOR **TORN**



STANDAARD
VERSNELLING
VOOR **LADE**



POMPSNELHEID
WANNEER U DE
AANZUIGKNOP
GEBRUIKT



VERLAAT DIT
SCHERM

GA NAAR VORIG SCHERM
MACHINE-INSTELLINGEN 1
(VORIGE PAGINA)

GA NAAR VOLGEND SCHERM
MACHINE-INSTELLINGEN 3
(VOLGENDE PAGINA)

OPGELET

**PROBEER GEEN WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN TENZIJ U ZICH
VAN DE RESULTATEN BEWUST BENT**


MACHINE-INSTELLINGEN (3)

9/3

DIT DEEL IS UITSLUITEND VOOR OPGELEIDE INGENIEURS

OFFSET HOOGTEWAARDE
(mm)
**HARDE DEEGTRECHTER
NIET-DRAAIENDE MAL**

OFFSET HOOGTEWAARDE IS AF
FABRIEK INGESTELD EN MAG
NIET WORDEN GEWIJZIGD TENZIJ
U DAARTOE WORDT
OPGEDRAGEN.
**ER KAN SCHADE AAN DE
MACHINE OPTREDEN**

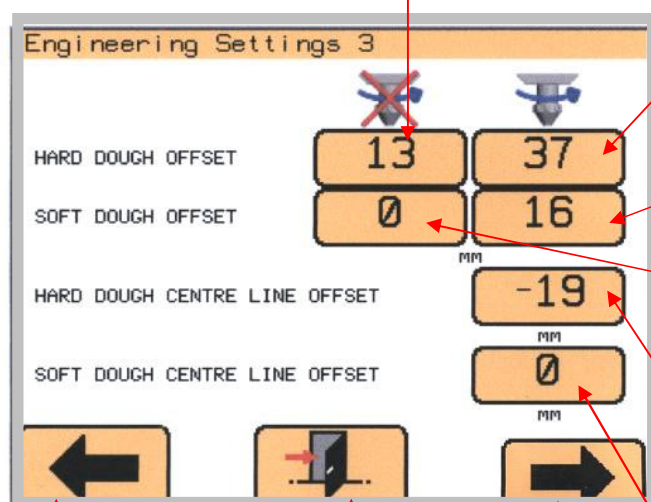

OFFSET HOOGTEWAARDE
(mm)
**HARDE DEEGTRECHTER
DRAAIENDE MAL**

OFFSET HOOGTEWAARDE
(mm)
**ZACHTE DEEGTRECHTER
DRAAIENDE MAL**

OFFSET HOOGTEWAARDE
(mm)
**ZACHTE DEEGTRECHTER
NIET-DRAAIENDE MAL**

AFSTAND (mm) VAN **HARDE**
DEEGTRECHTER DRESSEER
MIDDELLIJN NAAR LADERAND
DETECTIEPUNT
(GEBRUIKT IN RIJAFSTANDBEREKENINGEN)

AFSTAND (mm) VAN **ZACHTE**
DEEGTRECHTER DRESSEER
MIDDELLIJN NAAR LADERAND
DETECTIEPUNT
(GEBRUIKT IN RIJAFSTANDBEREKENINGEN)

VERLAAT
DIT SCHERM


GA NAAR VORIG SCHERM
MACHINE-INSTELLINGEN 2
(VORIGE PAGINA)

GA NAAR VOLGEND SCHERM
MACHINE-INSTELLINGEN 4
(VOLGENDE PAGINA)

OPGELET

PROBEER GEEN WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN TENZIJ U ZICH
VAN DE RESULTATEN BEWUST BENT


VERSNELLINGSBAKVERHOUDINGEN

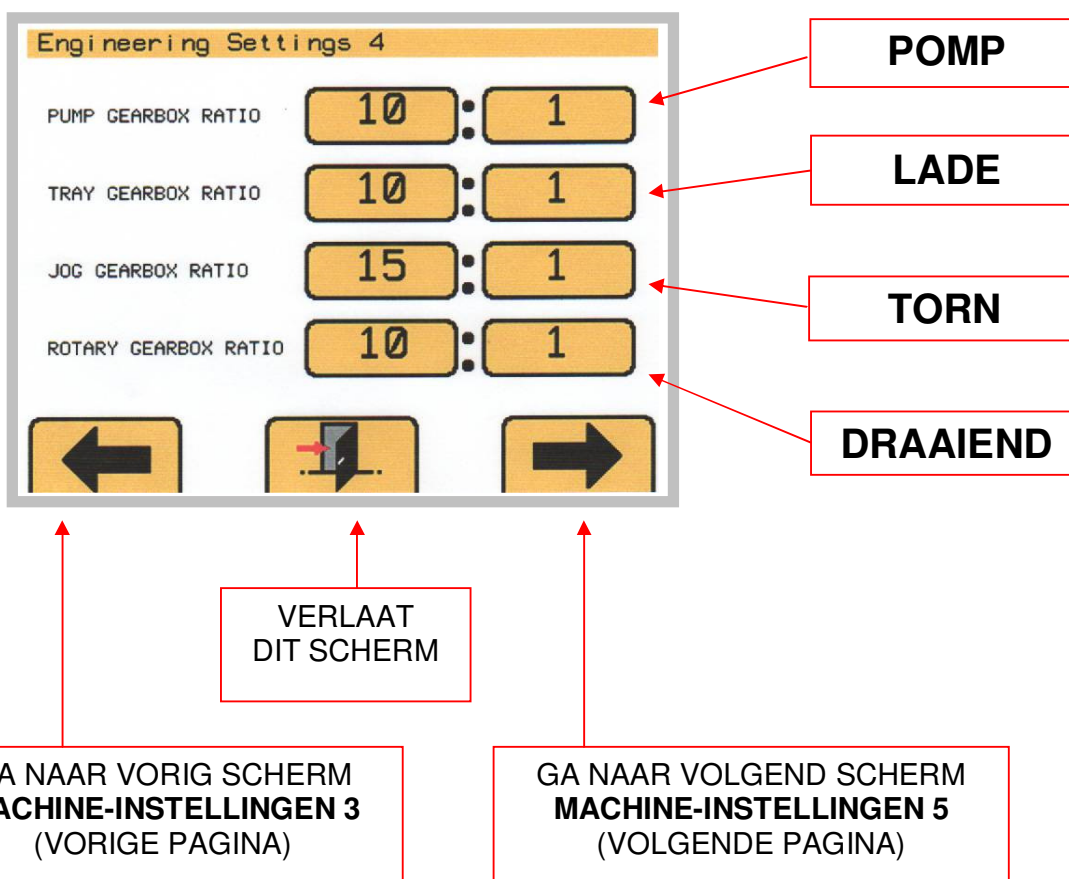

OPGELET

PROBEER GEEN WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN TENZIJ U ZICH VAN DE RESULTATEN BEWUST BENT

TERUG NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN (ZIE **5A**)

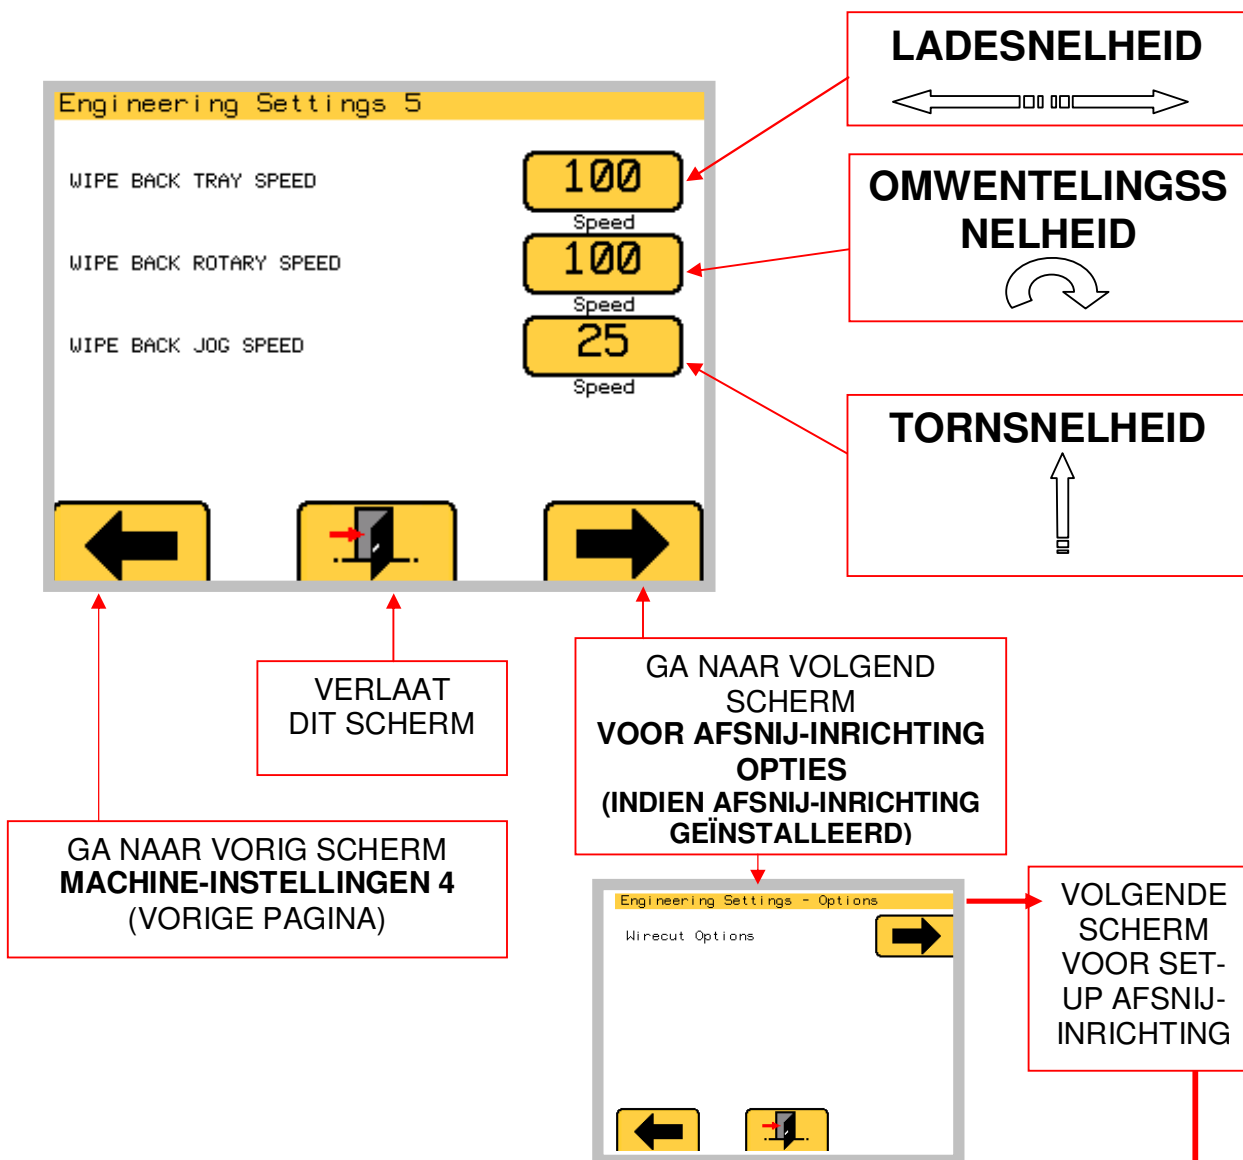


OPGELET


PROBEER GEEN WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN TENZIJ U ZICH VAN DE RESULTATEN BEWUST BENT

VOLGENDE PAGINA

INSTELLINGEN AFSNIJ-INRICHTINGEN

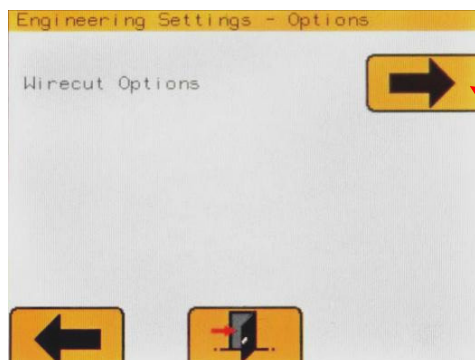

GEACHT AAN
WIRECUT
INSTELLINGEN
PAGINA

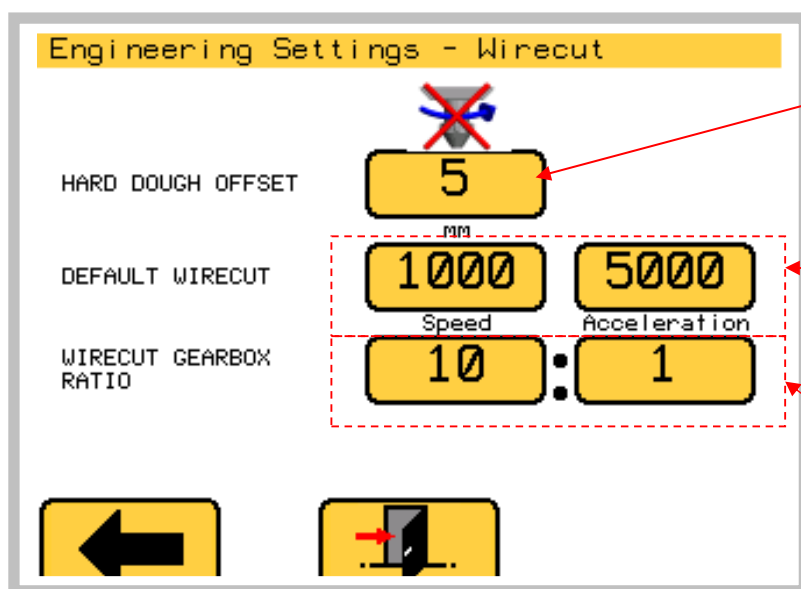

HARD DEEG
OFFSET

AFSNIJ-INRICHTING
SNELHEID +
ACCELERATIE


VERSNELLINGSB
AKVERHOUDING

VERLAAT
DIT SCHERM

GA NAAR VORIG SCHERM
MACHINE-INSTELLINGEN 4
(VORIGE PAGINA)

OPGELET

**PROBEER GEEN WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN TENZIJ U ZICH
VAN DE RESULTATEN BEWUST BENT**

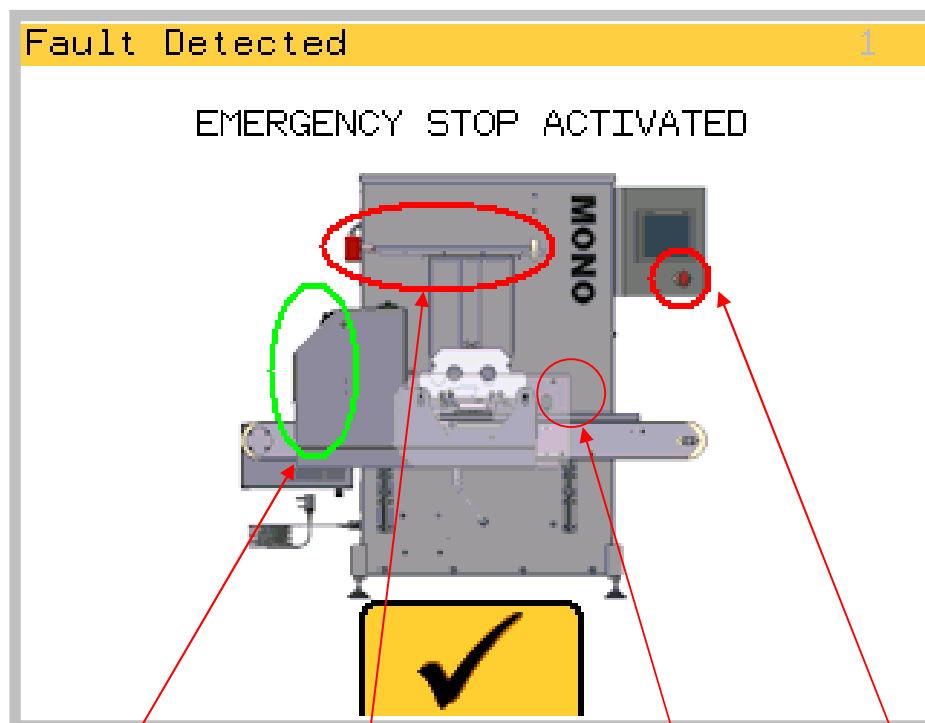

DEKSEL AFSNIJ-
INRICHTING
(INDIEN
GEMONTEERD)

TRECHTERDEKSEL

VEILIGHEIDSSTRAAL

STOPKNOP

DIT SCHERM DUIDT OP EEN FOUT IN DE VEILIGHEIDSBEREIKEN.

INDIEN **ROOD**, SLUIT U HET DEKSEL OF MAAKT U DE OBSTRUCTIES VRIJ OM DE FOUT OP TE LOSSEN.


WANNEER DE INDICATOR **GROEN**, OPLICHT, IS DE FOUT OP DEZE POSITIE GECORRIGEERD.

DRUK  KNOP OM HET SCHERM VRIJ TE MAKEN


OPGELET

**PROBEER GEEN WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN TENZIJ U ZICH
VAN DE RESULTATEN BEWUST BENT**


ALS HET VOLGENDE SCHERM VERSCHIJNT, CONTROLEERT U OF DE TAFELBEWEGING ETC. NIET DOOR IETS WORDT GEBLOKKEERD. ALS DIT HET GEVAL IS, VERWIJDEERT U DE OBSTRUCTIE EN DRUK U  OM VERDER TE GAAN;

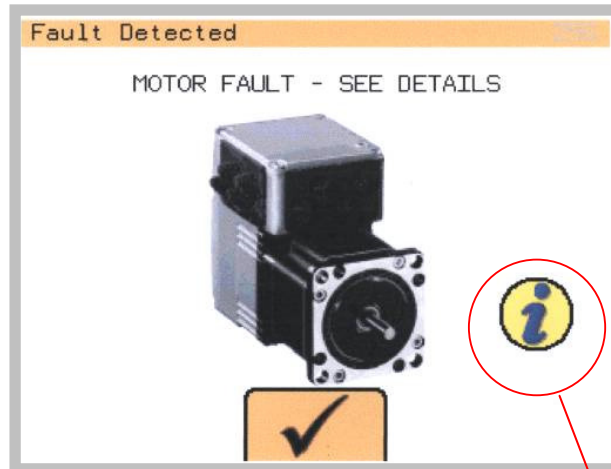

DRUK OP DEZE KNOP ALS ER MEER INFORMATIE NODIG IS OVER WELKE MOTOR EEN FOUT GEEFT

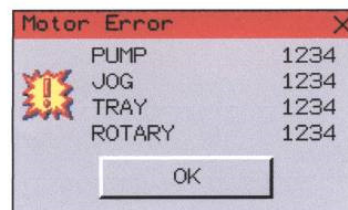

ALS DE FOUT NIET VOOR DE HAND LIGT EN NIET VEILIG KAN WORDEN OPGELOST, MOET EEN DESKUNDIG OPGELEIDE INGENIEUR WORDEN GEBELD

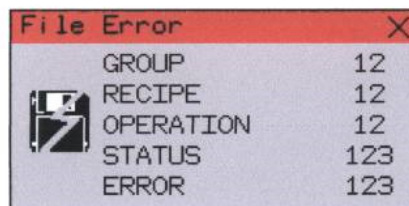

FOUT BIJ HET OPLADEN/BEWAREN VAN RECEPTGEGEVENS NAAR HMI GEHEUGENKAART

NEEM CONTACT OP MET DE ONDERHOUDSAFDELING / INGENIEUR ALS PROBLEEM BLIJFT AANHOUDEN

11.0 ONDERHOUD

Omega PLUS

In de meeste omstandigheden moet de machine uitsluitend worden schoon gehouden en gebruikt, zoals aangeduid in de handleiding.




**WAARSCHUWING: GEBRUIK ONDER GEEN
OMSTANDIGHEID EEN WATERLEIDING OF
HOGEDRUKREINIGER OM DEZE MACHINE TE
REINIGEN.**

12.0 VERVANGONDERDELEN EN SERVICE

Omega PLUS

Als zich een fout voordoet, twijfel dan niet om contact op te nemen met de Klantendienst en vermeld daarbij het **machineserienummer** op het zilveren kentekenplaatje van de machine en op de voorkant van deze handleiding

UK SERVICE, VERVANGONDERDELEN en OVERZEESE ONDERSTEUNING:

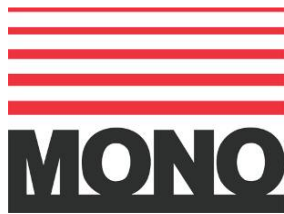

Queensway
Swansea West Industrial Estate
Swansea.
SA5 4EB
UK

email: spares@monoequip.com
Vervangonderdelen tel. +44(0)1792 564039
Website: www.monoequip.com


Algemeen tel. 01792 561234
Fax. 01792 561016


BASE MACHINE SPARES LIST**Omega PLUS -- WIRECUT VERSION**

Spares Item Description	Mono Part No.	Qty Req. per M/C
Deposit Gearbox	A900-11-097	1
Jog Gearbox	A900-11-092	1
Rotary Gearbox	A900-11-091	1
Tray Gearbox	A900-11-091	1
Concentric Guide Roller	A900-06-274	2
Eccentric Guide Roller	A900-06-273	2
V Slide	078-03-00016	1
Slide Plate	078-03-00027	1
Jog Drive Chain	A900-08-066	1
Simplex Sprocket 16T 1/2" Pitch	A900-07-071	1
Idler Sprocket 16T 1/2" Pitch	A900-07-072	1
Circlip-Ext Metric 14mm Dia	A900-01-280	1
Circlip-Ext Metric 24mm Dia	A900-01-193	1
Drive Shaft – Hopper	078-03-00015	1
Rotary Drive Shaft	078-03-00011	1
Drive Gear - Rotary Template	078-03-00010	1
Lip Seal (Rotary Drive Shaft)	A900-12-075	1
Lip Seal (Deposit Drive Shaft)	A900-12-079	1
End Guard (Earlier plastic version)	078-11-00036 078-11-00005)	1
Retainer – End Guard (Earlier plastic version)	078-11-00035 078-11-00002)	2
Spacer – 450mm/580mm Hopper	078-11-00003	1
Spacer – 400mm Hopper	078-11-00004	1
Seal-Rear Cover	A900-25-309	1

LAYOUT ELEKTRISCHE ONDERDELEN


**OMEGA PLUS VERSIE MET
AFSNIJ-INRICHTING**

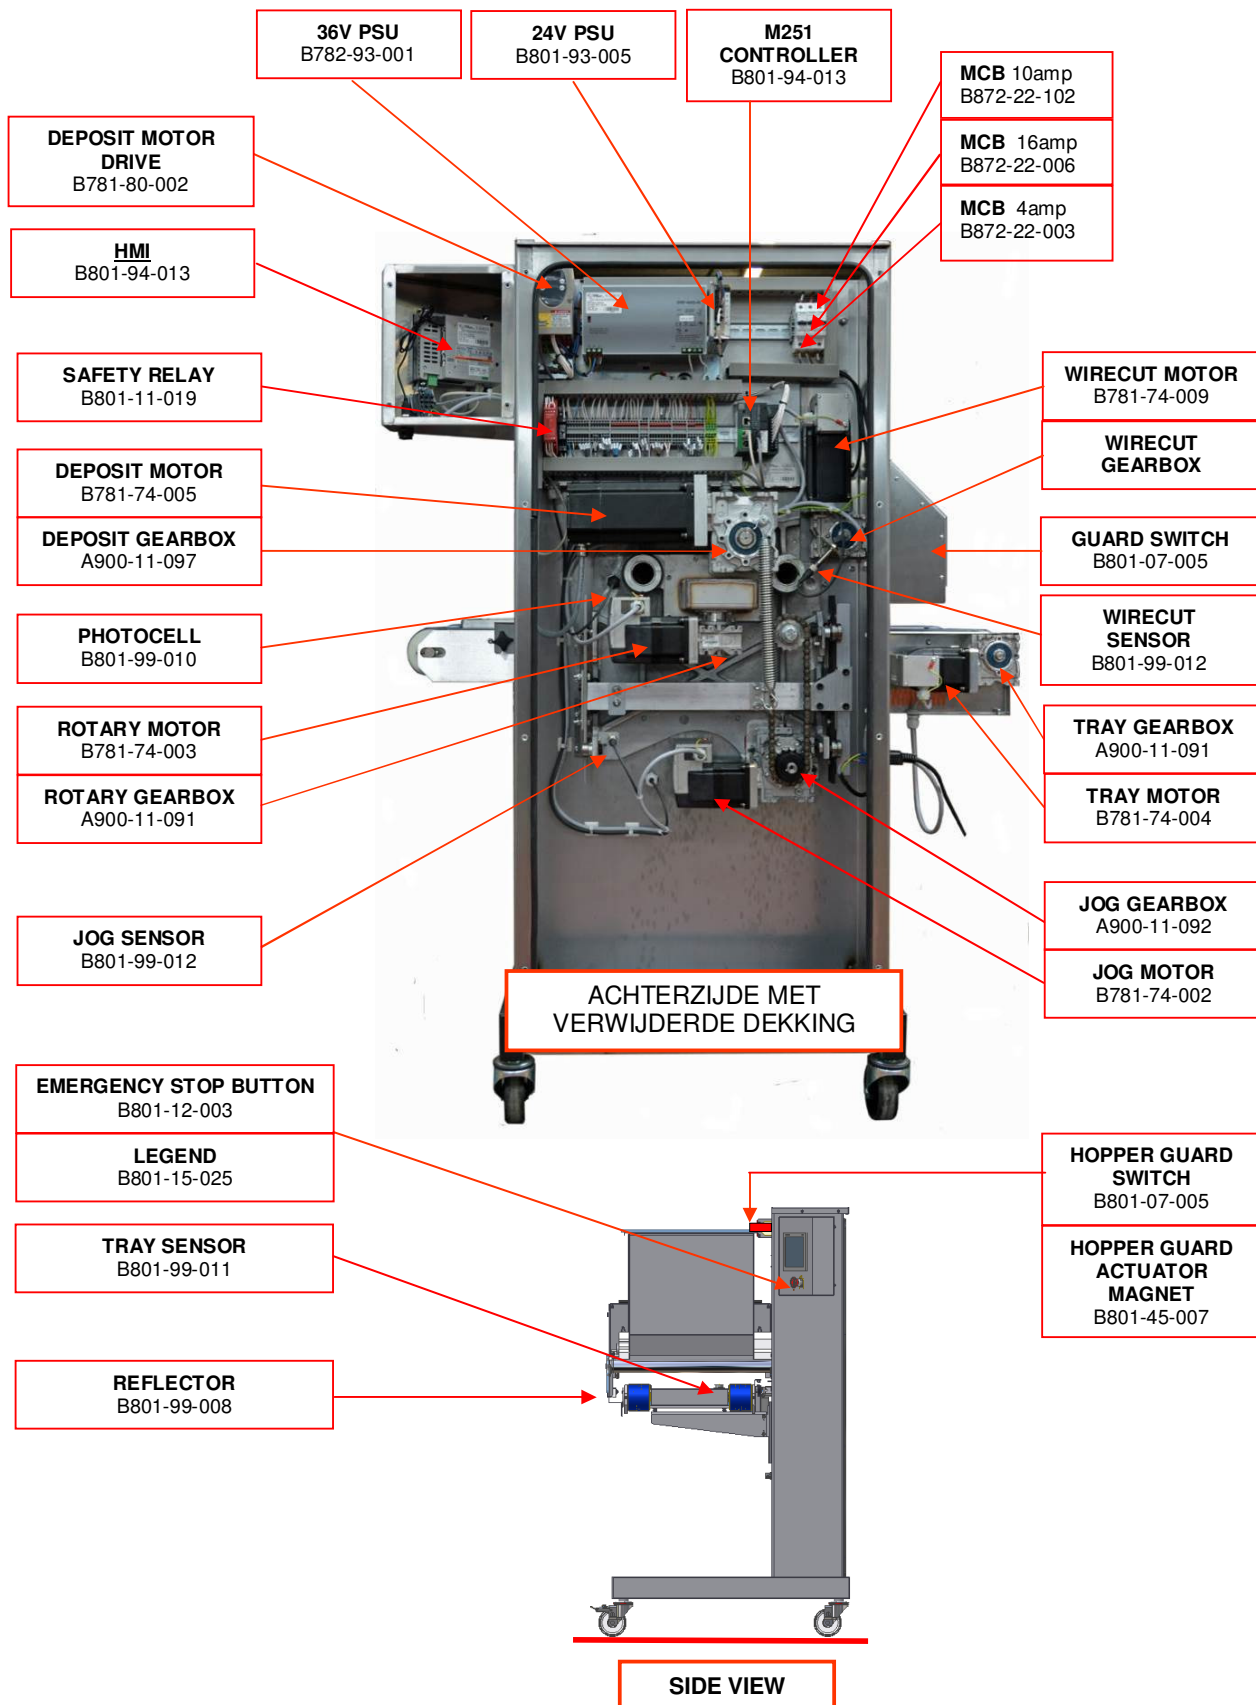


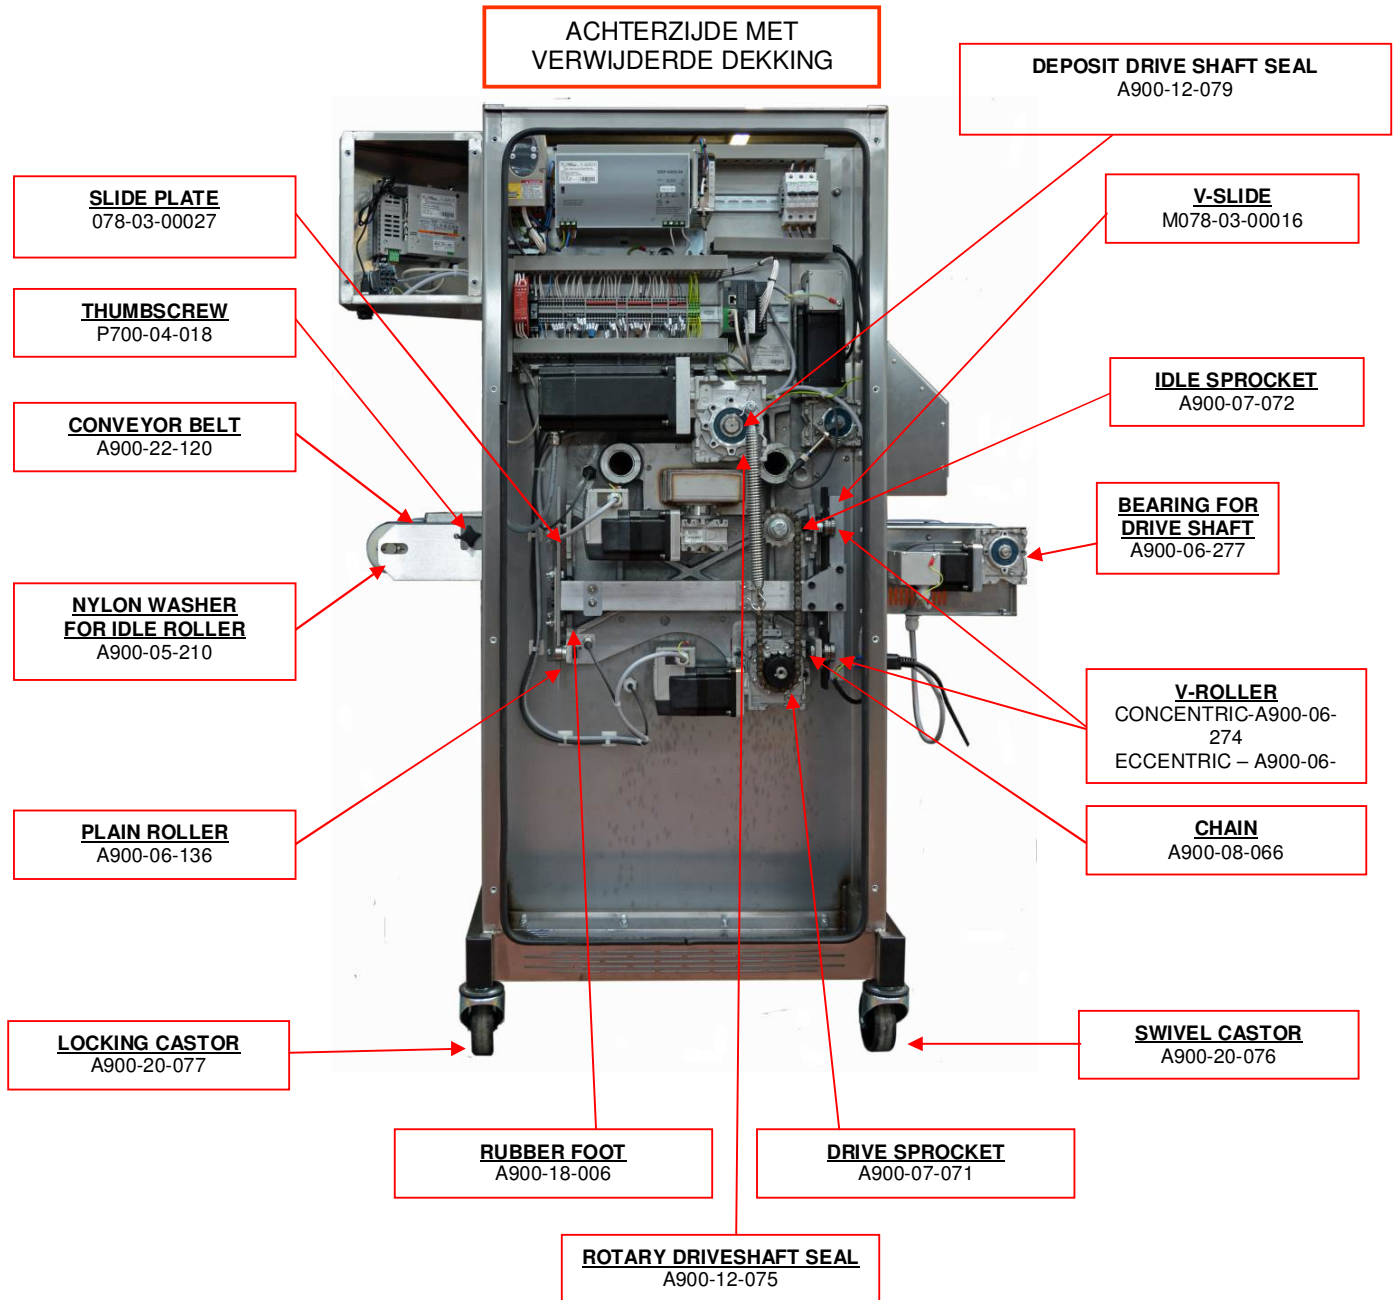


BASE MACHINE SPARES LIST**Omega PLUS -- NO WIRECUT VERSION**

Spares Item Description	Mono Part No.	Qty Req. per Machine
Deposit Gearbox	A900-11-097	1
Jog Gearbox	A900-11-092	1
Rotary Gearbox	A900-11-091	1
Tray Gearbox	A900-11-091	1
Concentric Guide Roller	A900-06-274	2
Eccentric Guide Roller	A900-06-273	2
V Slide	078-03-00016	1
Slide Plate	078-03-00027	1
Jog Drive Chain	A900-08-066	1
Simplex Sprocket 16T 1/2" Pitch	A900-07-071	1
Idler Sprocket 16T 1/2" Pitch	A900-07-072	1
Circlip-Ext Metric 14mm Dia	A900-01-280	1
Circlip-Ext Metric 24mm Dia	A900-01-193	1
Drive Shaft – Hopper	078-03-00015	1
Rotary Drive Shaft	078-03-00011	1
Drive Gear - Rotary Template	078-03-00010	1
Lip Seal (Rotary Drive Shaft)	A900-12-075	1
Lip Seal (Deposit Drive Shaft)	A900-12-079	1
End Guard (Earlier plastic version)	078-11-00036 078-11-00005)	1
Retainer – End Guard (Earlier plastic version)	078-11-00035 078-11-00002)	2
Spacer – 450mm/580mm Hopper	078-11-00003	1
Spacer – 400mm Hopper	078-11-00004	1
Seal-Rear Cover	A900-25-309	1

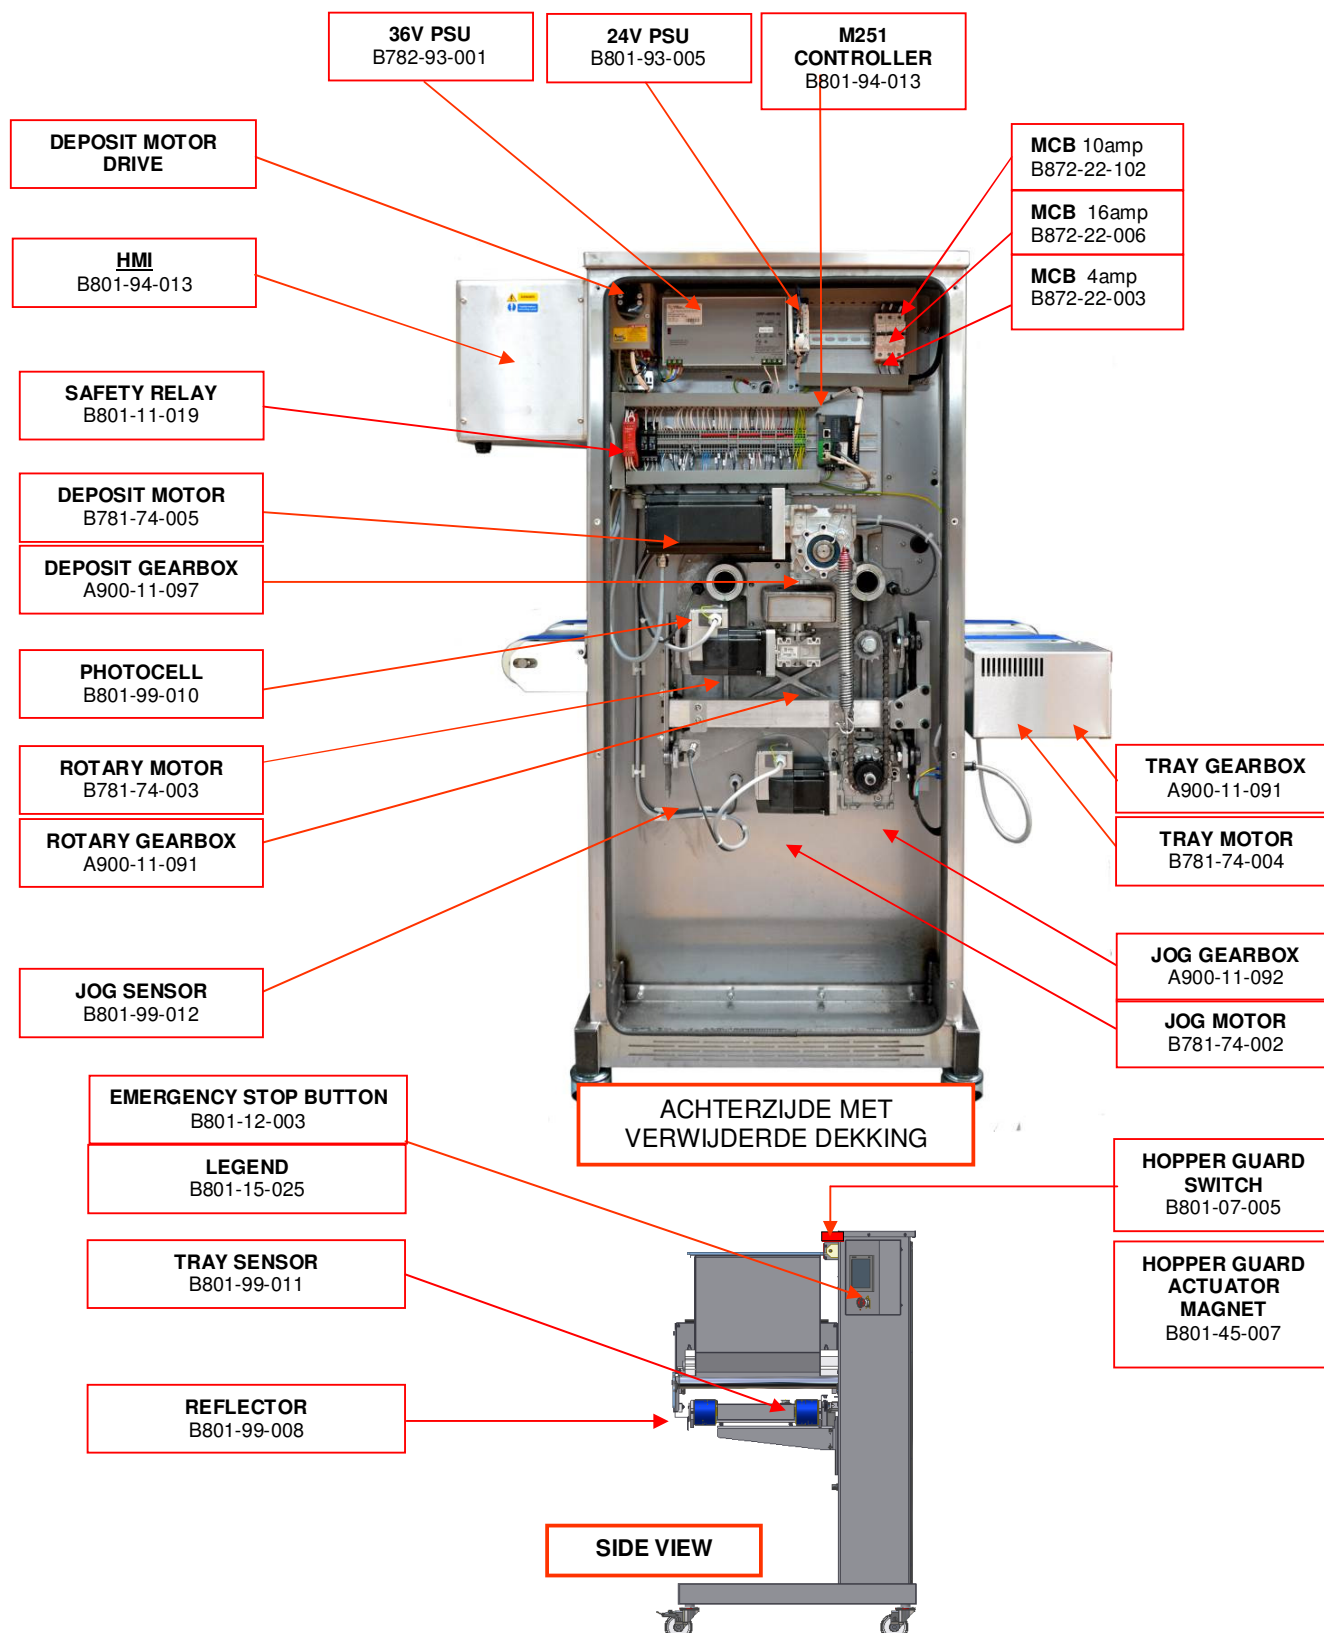


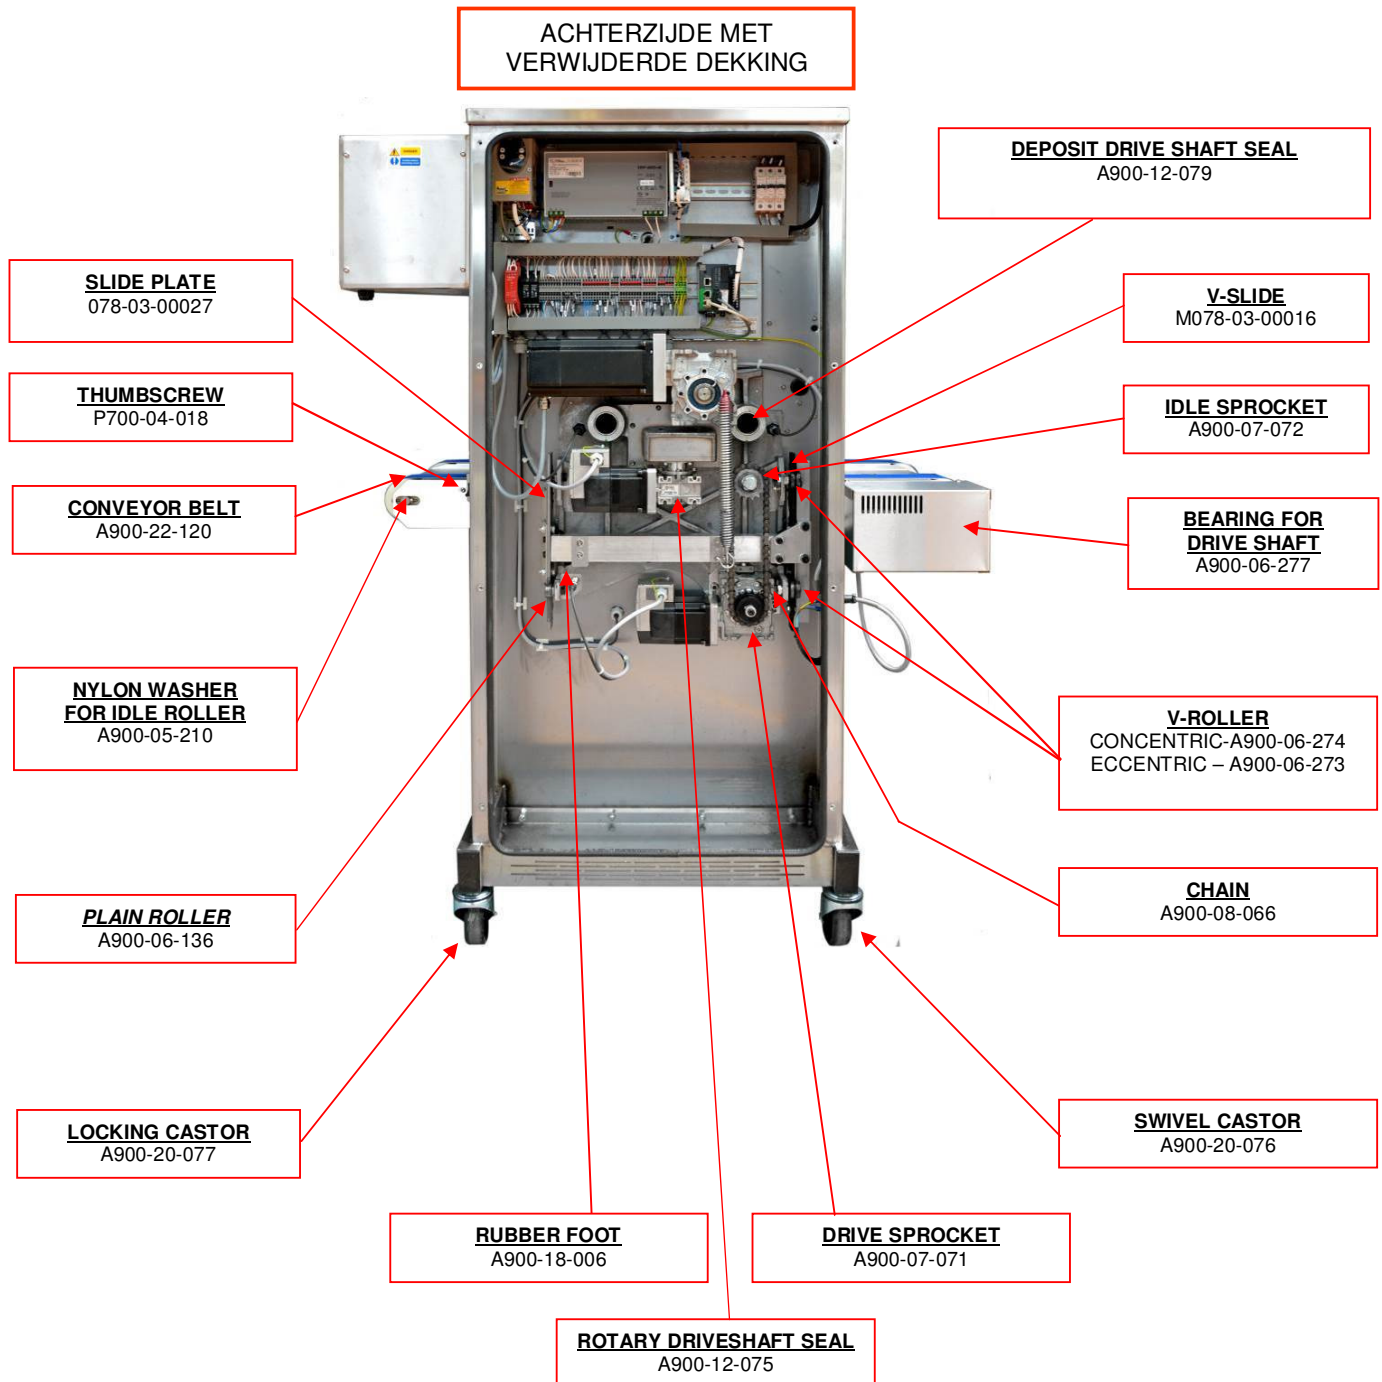

HARDE DEEGTRECHTER ONDERDELEN

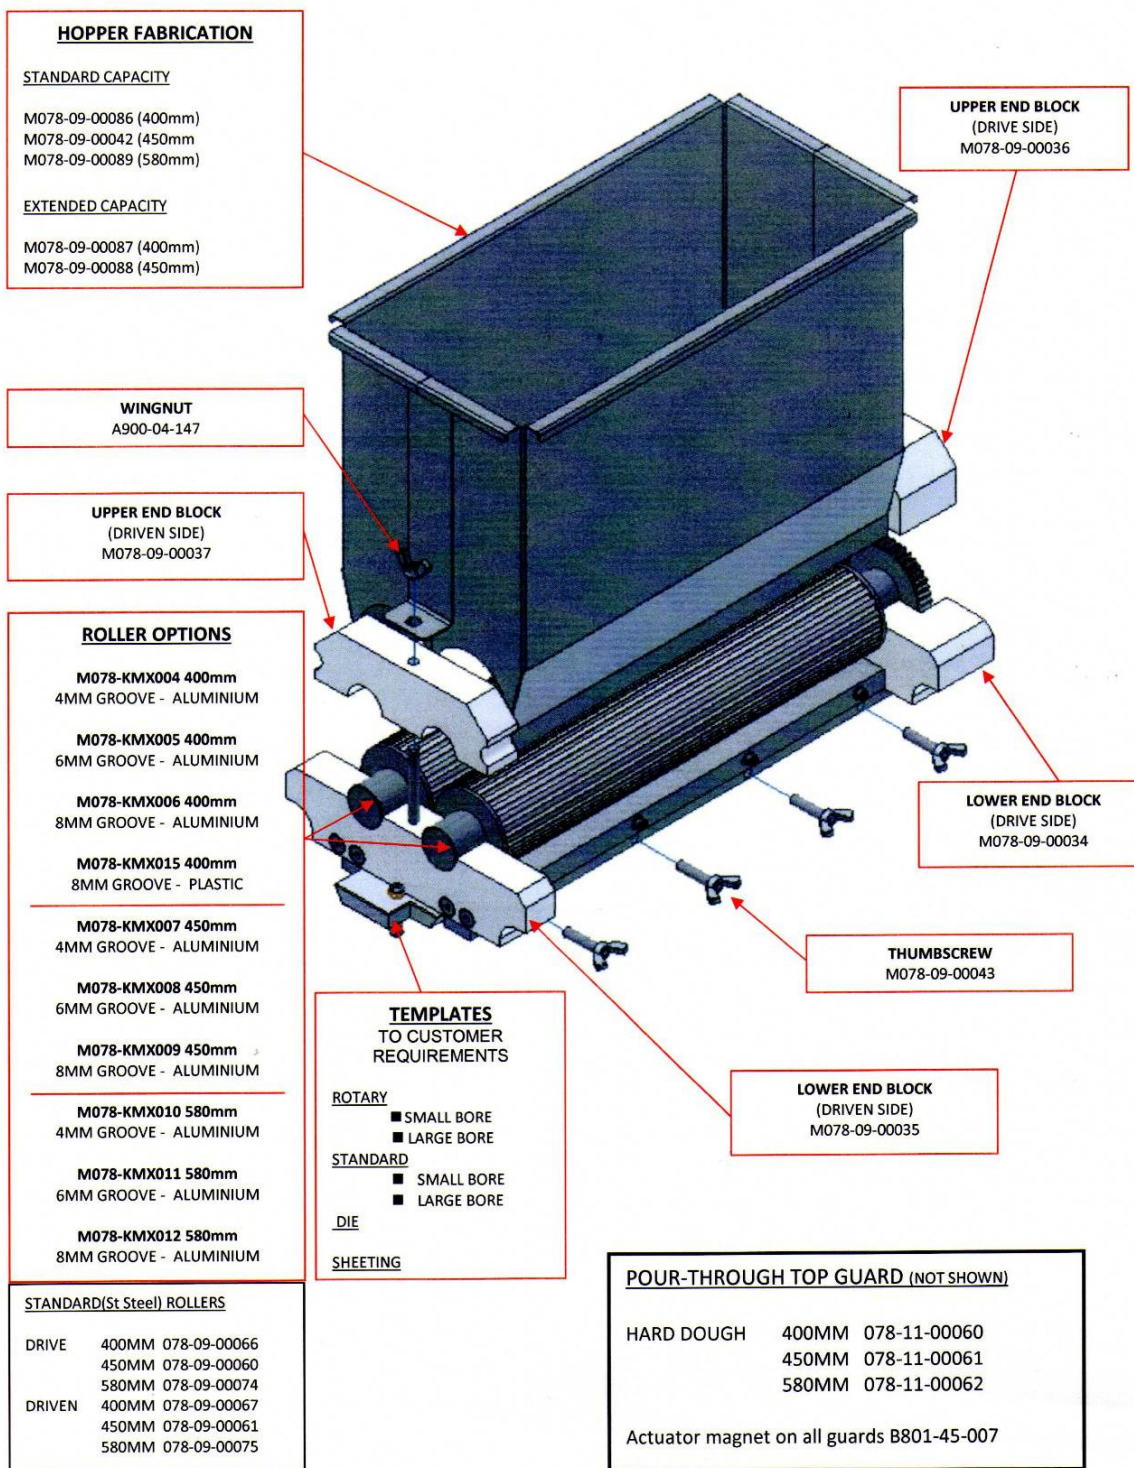



ZACHTE DEEGTRECHTER ONDERDELEN

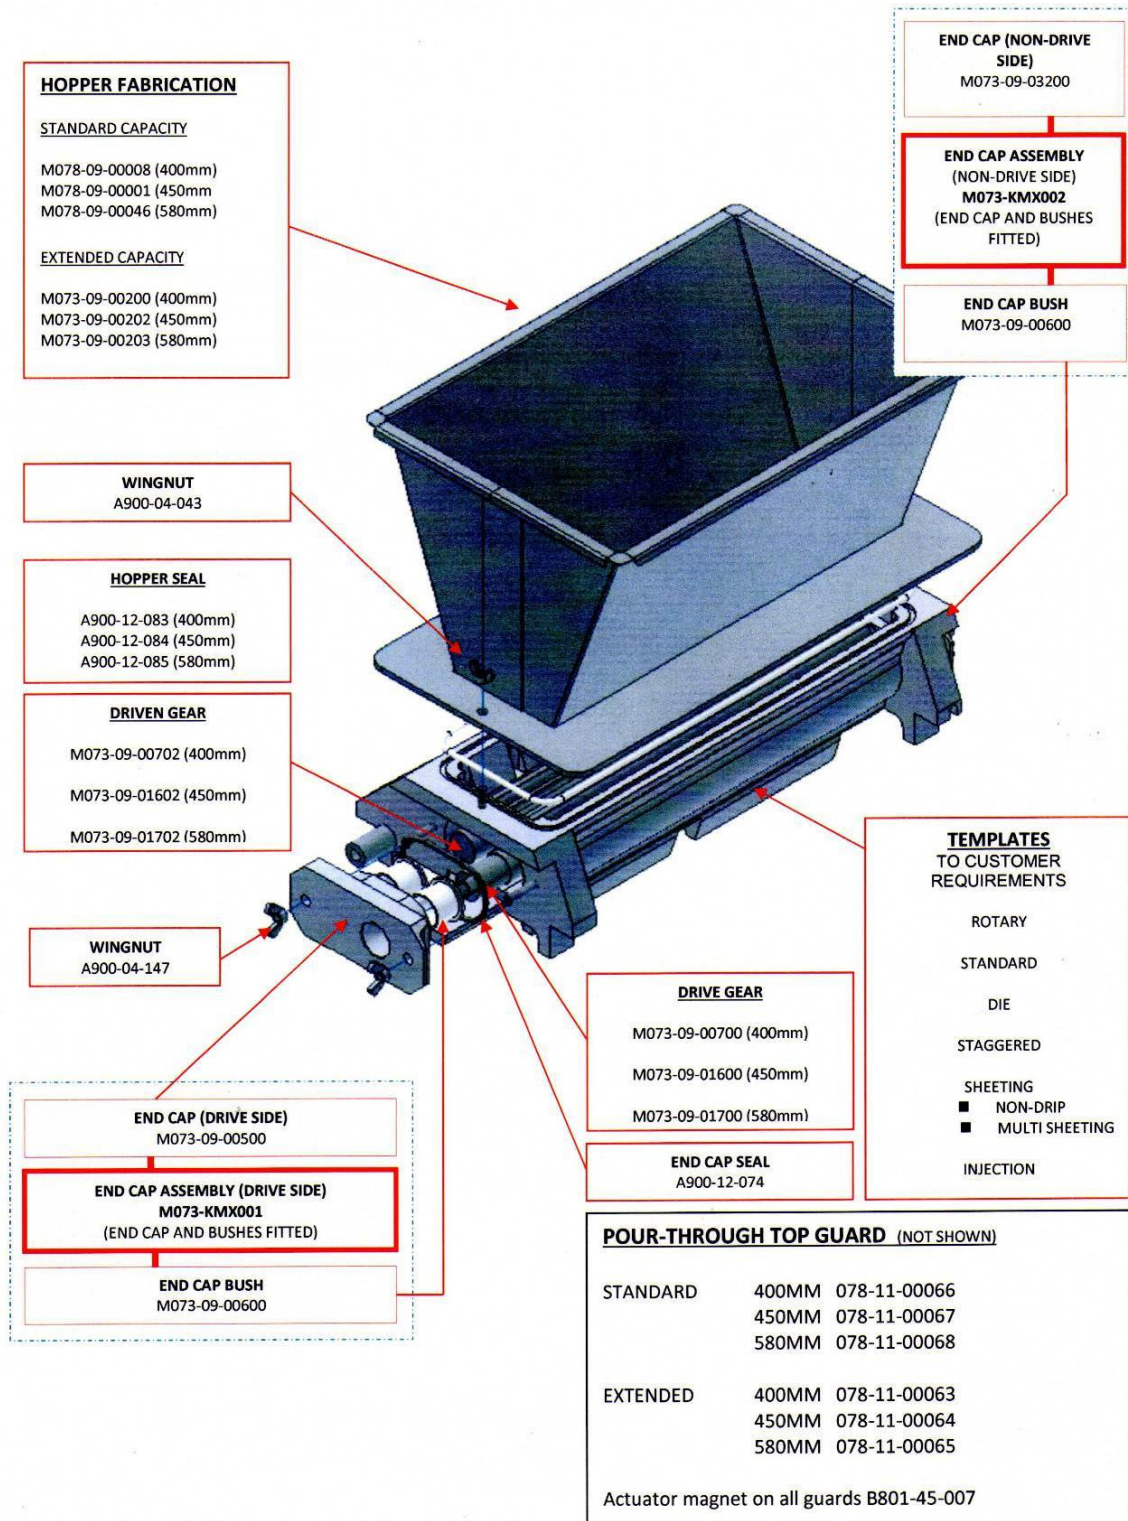





13.0 ELEKTRISCHE INFORMATIE

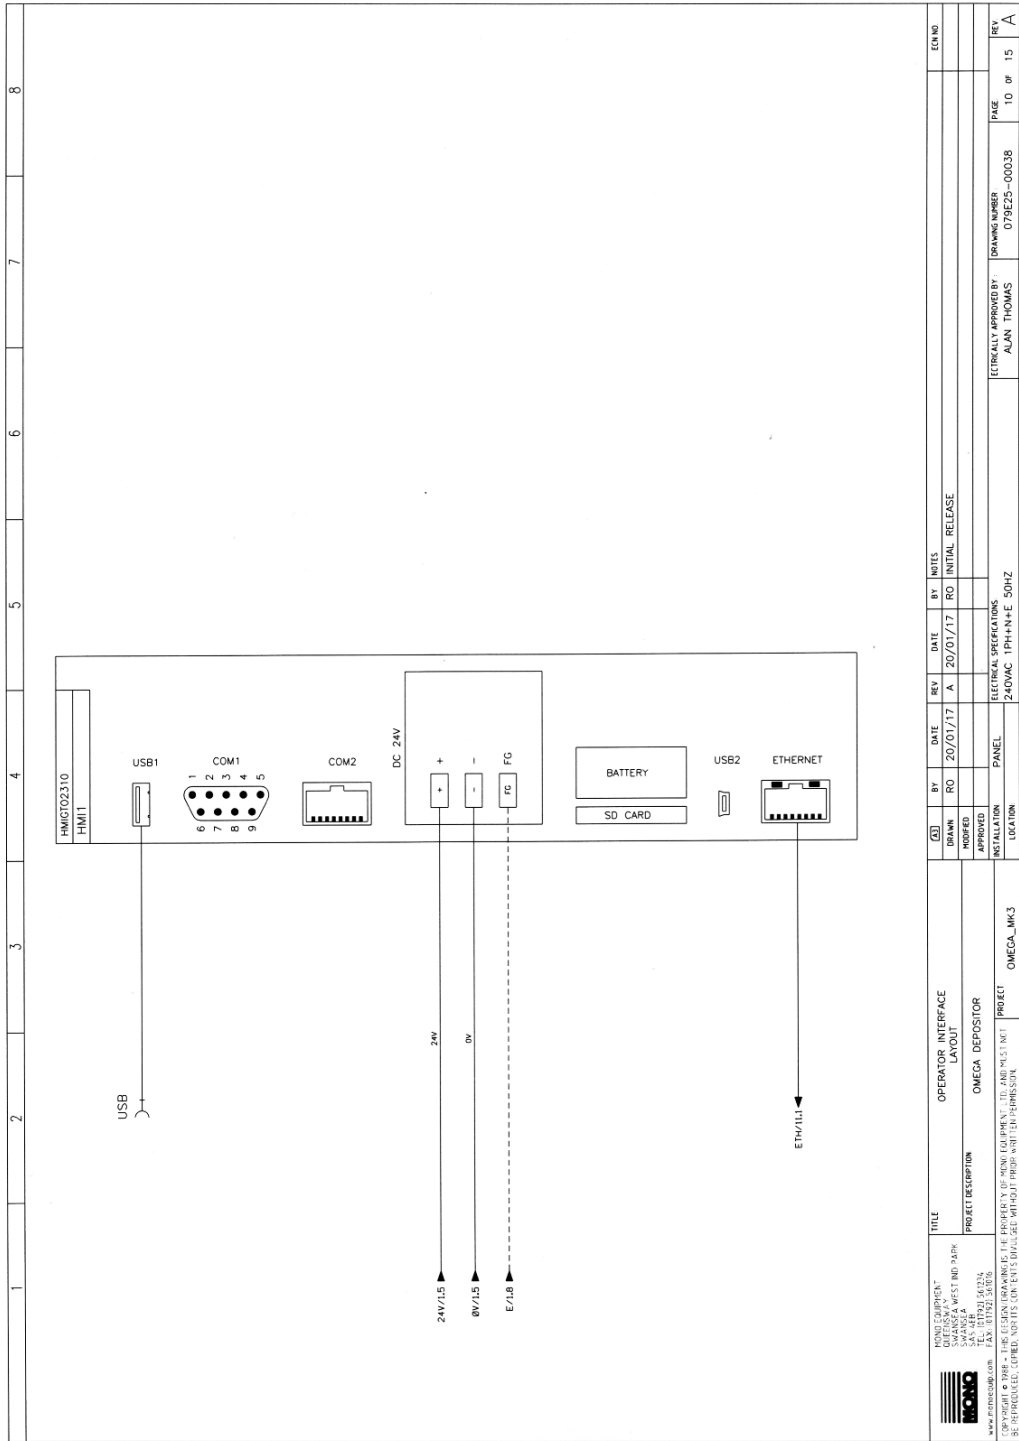

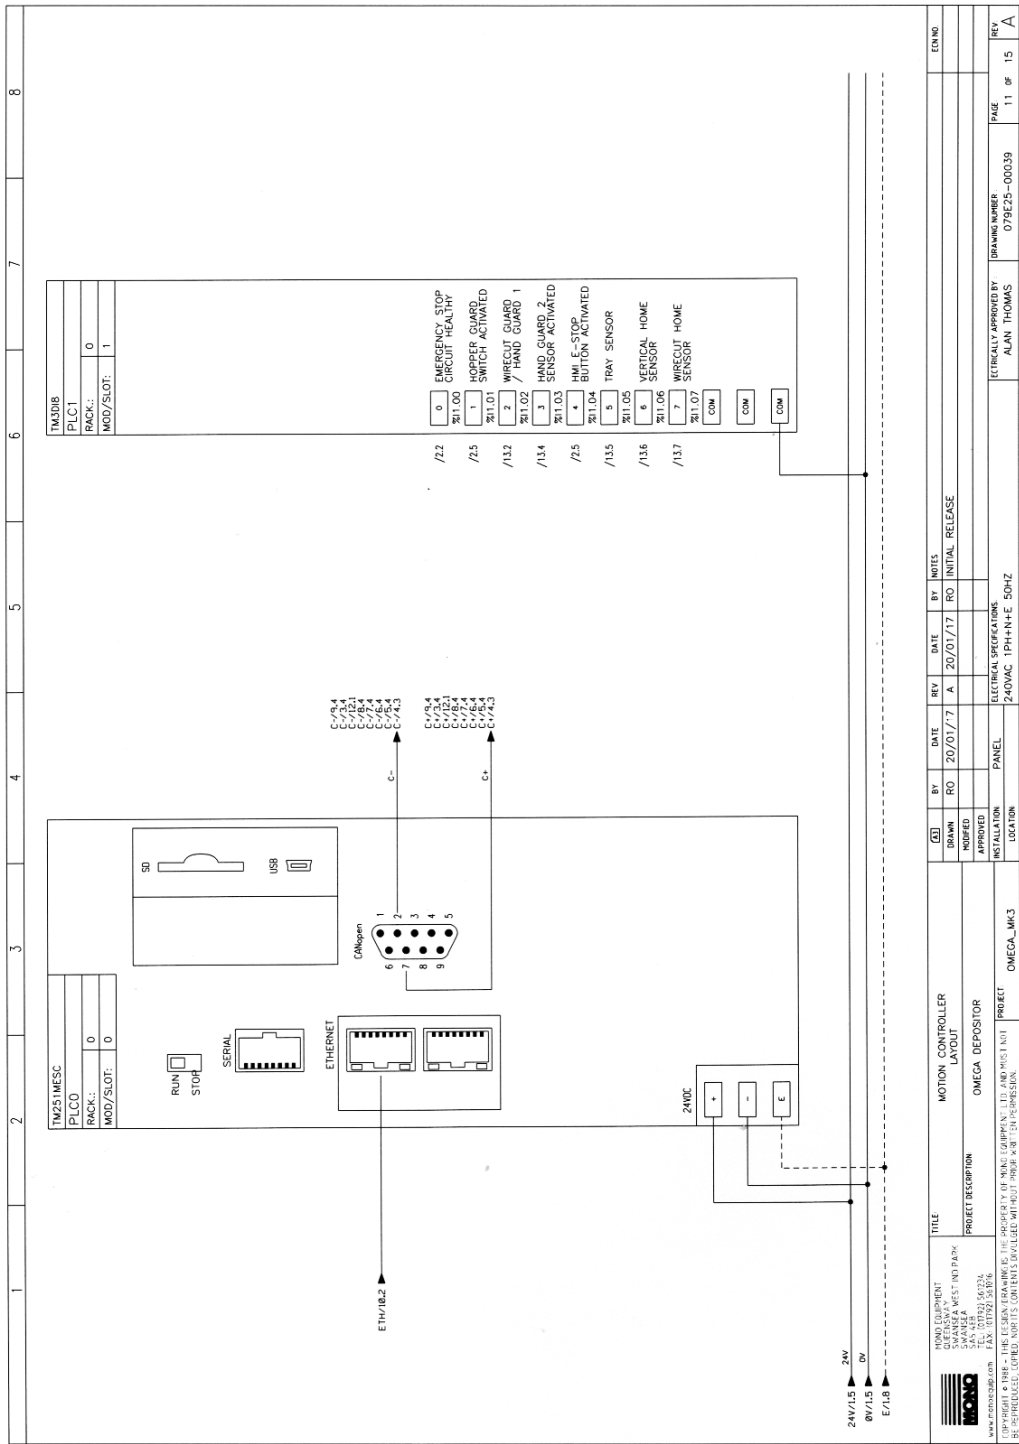

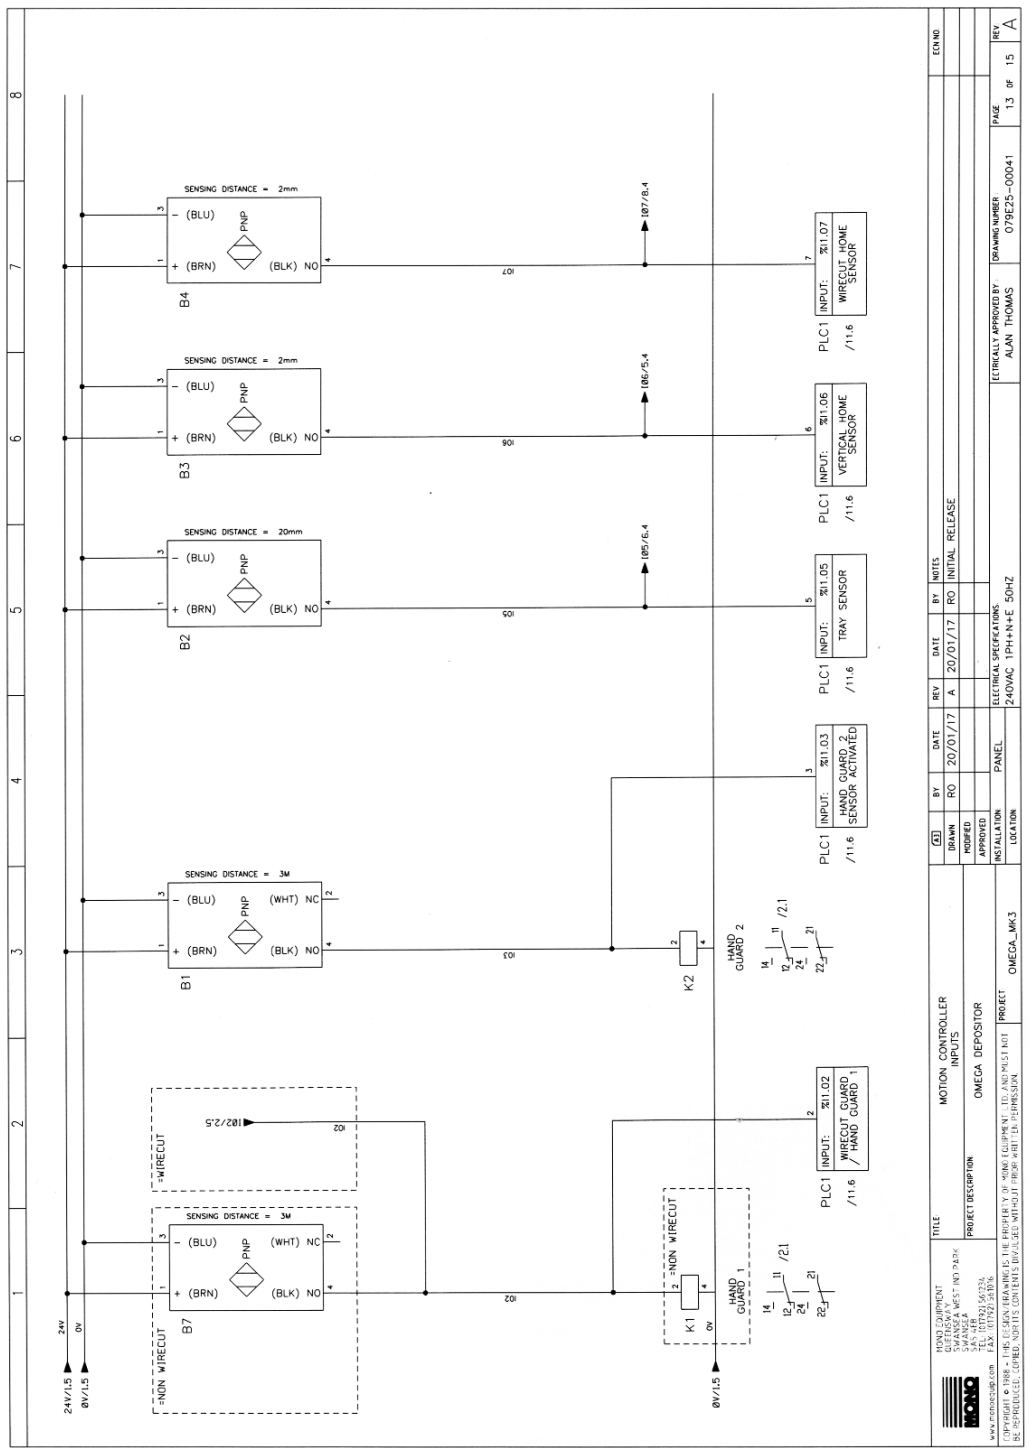

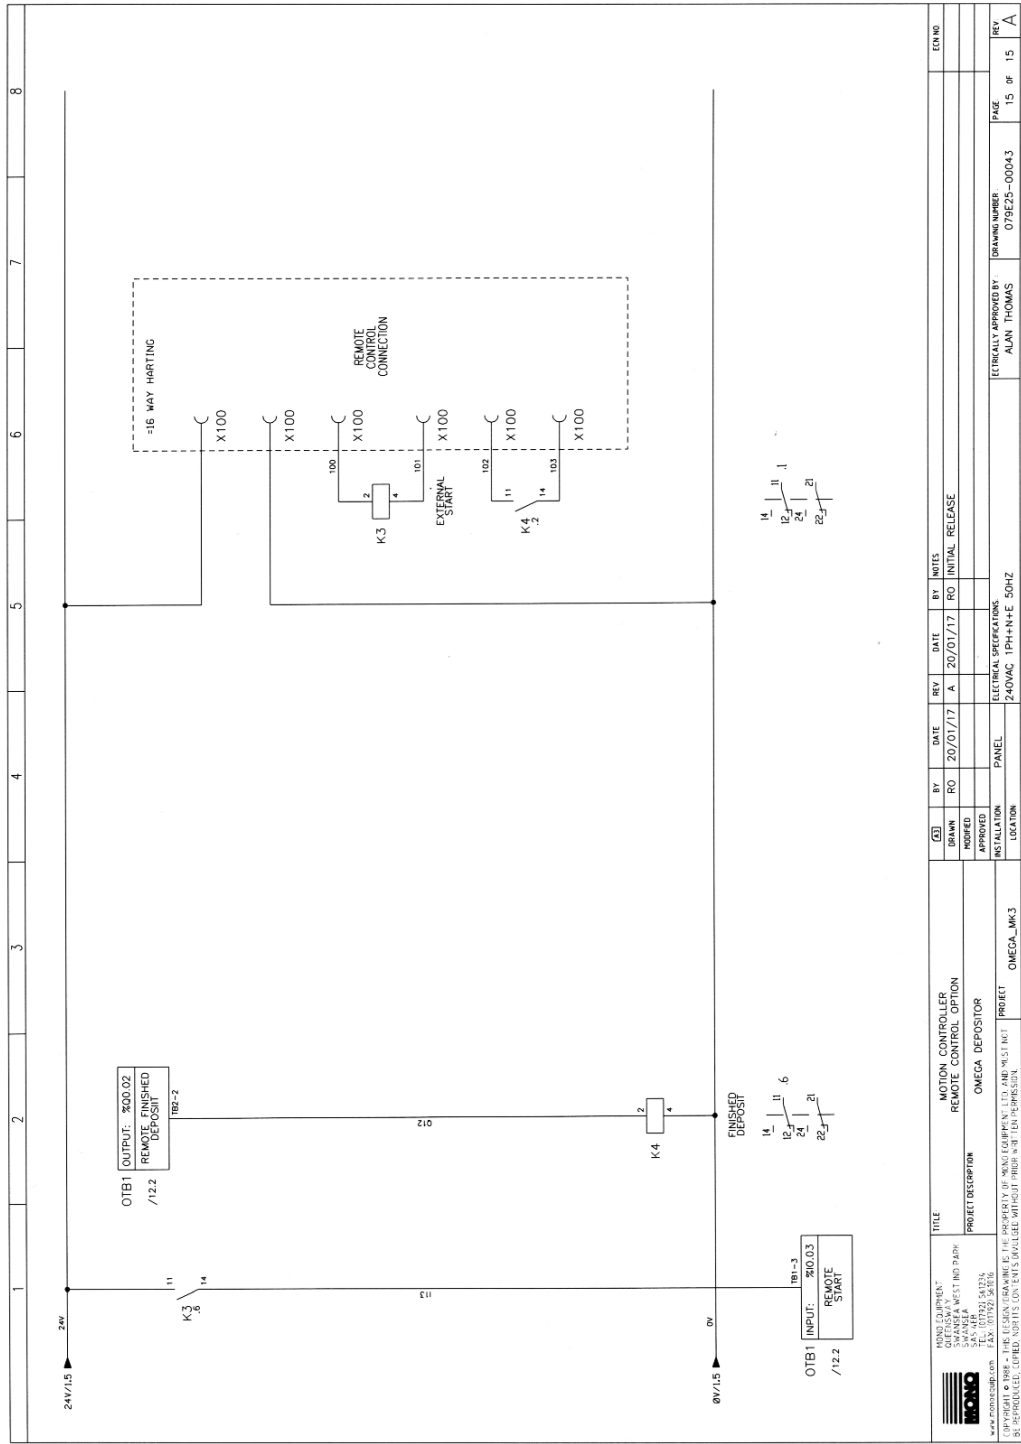

OMEGA TLCC/LMC TO M251 CONVERSION KITS

(Converts older machines to latest specification controller and screen)

M079-KSE009 OMEGA DEPOSITOR TLCC TO M251 CONVERSION KIT

Comprises of :

078-25-00051 CONVERSION BRACKET & FIXINGS (manufactured)
M079-KSE006 TLCC TO M251 CONVERSION (HAC Ref: H300-001-0063)

H200-004-038 Omega depositor MK3 M251 controller
H200-005-011 Omega depositor MK3 HMI
H200-007-010 Ethernet cat 6 patch cable 1.5m
H200-100-060 Omega TLCC to M251 IO and power loom
H200-007-011 Omega TLCC to M251 canopen comms cable.
H100-007-012 TM3 expansion module 8 input 24V DC
H200-003-073 USB stick blank FAT32
TS35 DIN Rail for mounting M251 (TLCC 90mm)
Also to include instructions - M251 Conversion procedure (TLCC)

M079-KSE007 OMEGA DEPOSITOR LMC (GT) TO M251 CONVERSION KIT

HAC Ref: H300-001-0064

Comprises of :

H200-004-038 Omega depositor MK3 M251 controller
H200-005-011 Omega depositor MK3 HMI
H200-007-010 Ethernet cat 6 patch cable 1.5m
H200-100-061 Omega LMC to M251 IO and power loom
H200-007-012 Omega LMC to M251 canopen comms cable.
H100-007-012 TM3 expansion module 8 input 24V DC
H200-003-073 USB stick blank FAT32
TS35 DIN Rail for mounting M251 (LMC 410mm)
Also to include instructions - M251 Conversion procedure (LMC)

M079-KSE008 OMEGA DEPOSITOR LMC (GTO) TO M251 CONVERSION KIT

HAC Ref: H300-001-0065

Comprises of :

H200-004-038 Omega depositor MK3 M251 controller
H200-003-064 Omega depositor MK3 HMI USB stick 4.3.0.0.A
H200-007-010 Ethernet cat 6 patch cable 1.5m
H200-100-061 Omega LMC to M251 IO and power loom
H200-007-012 Omega LMC to M251 canopen comms cable.
H100-007-012 TM3 expansion module 8 input 24V DC
H200-003-073 USB stick blank FAT32
TS35 DIN Rail for mounting M251 (LMC 410mm)
Also to include instructions - M251 Conversion procedure (LMC)

TLCC to M251 Conversion Procedure

ONLY COMPETENT PERSONS TRAINED IN ELECTRICAL MAINTENANCE SHOULD ATTEMPT TO CARRY OUT THIS PROCEDURE. FAILURE TO OBSERVE SAFE WORKING PRACTICES AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN THIS PROCEDURE COULD LEAD TO SERIOUS INJURY OR DEATH.

YOU MUST ISOLATE THE POWER SUPPLY BEFORE PROCEEDING.


YOU MUST WAIT FOR AT LEAST 10 MINUTES AFTER ISOLATION OF THE POWER SUPPLY BEFORE WORKING ON THE MACHINE.

REMOVE TLCC MOTION CONTROLLER AND WIRING

A


Follow the steps below to update the remove the TLCC motion controller and associated wiring :-

1

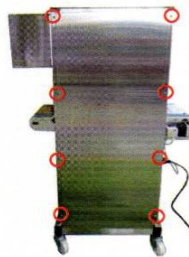


Remove the 8 screws securing the main enclosure cover to gain access to the electrical control panel.

2

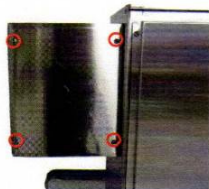

Remove the 4 screws securing the HMI enclosure cover to gain access to the rear of the HMI.

3

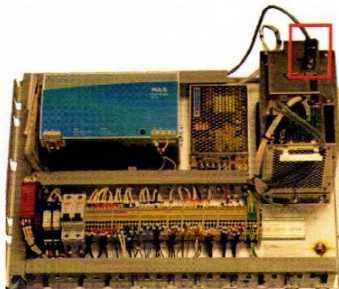


Remove the 'D' connector from the TLCC using a small screwdriver.

4




Remove the 'D' connector from the HMI using a small screwdriver.

5

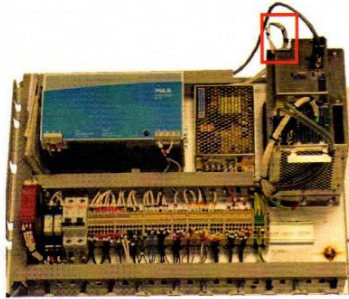


Remove wires to the power supply of the TLCC using a small screwdriver.

6

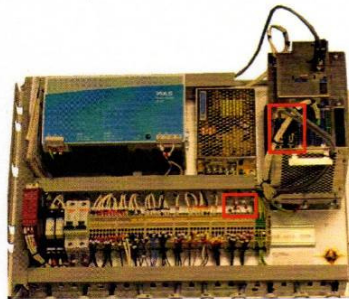


Remove the 2x 'D' connectors from the TLCC using a small screwdriver. Remove the trunking lids. Trace the wires back to the terminals (C1+ / C1- / C2+ / C2-) and remove using a small screwdriver.

7

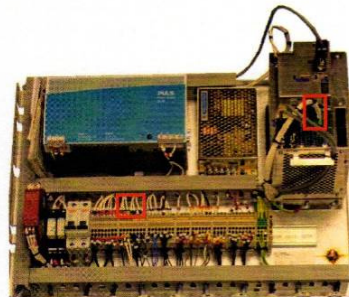


Remove the I/O connector from the TLCC (pull to remove). Trace the wires back to the terminals (I02 to I08) and remove using a small screwdriver. Trace the wire back to the emergency stop relay (I01) and remove with a small screwdriver.

8

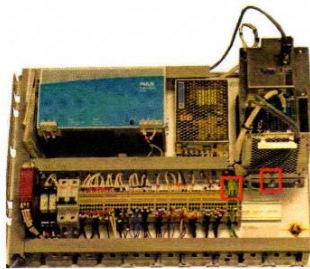

Remove the earth wire from the TLCC using an M8 spanner/socket. Trace the wire back to the terminals and remove using a small screwdriver.

9

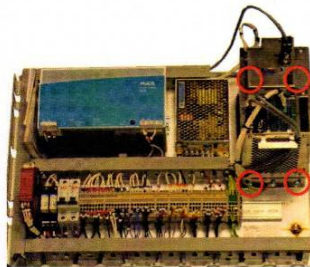


Remove 4x screws using a posidrive screwdriver and remove TLCC motion controller.

INSTALL M251 MOTION CONTROLLER AND WIRING

B


Follow the steps below to install the M251 motion controller and associated wiring :-

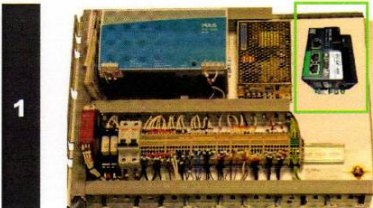

Fix the M251 to the control panel using the fixing kit supplied.




Take the CANOpen comms cable from the conversion kit.

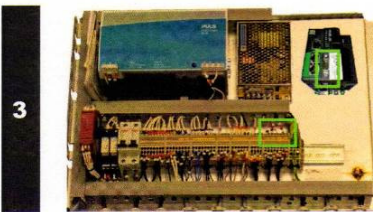


Connect the CAN cable to the port at the top of the M251. Connect the wires at the other end of this cable to the terminals with the corresponding wire numbers (to the same location as the ones previously removed)




Take the IO and power loom from the conversion kit.

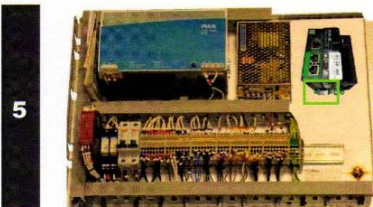


Connect the power supply plug to the M251 (connector at bottom).

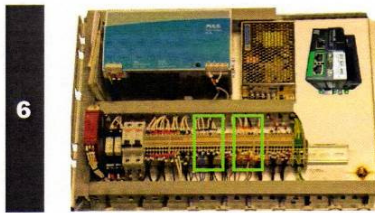


Connect the wires at the other end of the power cable to the terminals with the corresponding wire numbers (to the same location as the ones previously removed).

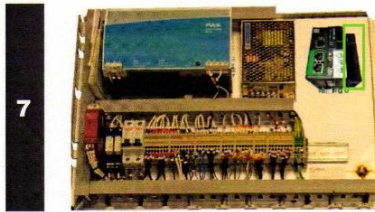

Connect the IO cable plug to the M251 expansion module at the right.

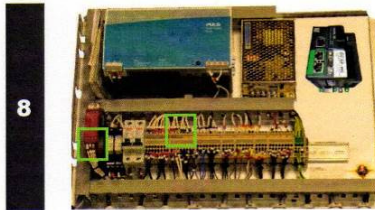

Connect the wires at the other end of the IO cable to the terminals with the corresponding wire numbers (to the same location as the ones previously removed) for wires I02 to I08. Connect I01 to the emergency stop relay connection point 14.

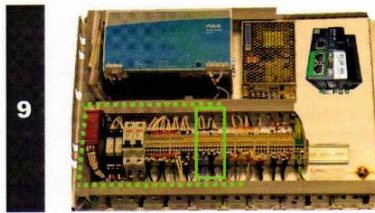


Connect the wire marked 0V to the terminals with the corresponding wire numbers. You will have to find a spare/unused terminal on the terminal rails, this may mean routing the cable to the bottom of the terminals.



Remove the Modbus cable from the COM1 connector on the HMI by using a small screw driver to loosen the fastening screws and then pulling to release.

This cable will no longer be used and can be completely removed.

1
1

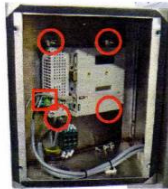

Unplug the HMI power cable and remove the old HMI by loosening and removing the 4x retaining clips with a small posidrive/flat head screwdriver. Then push the HMI out of the cut out.

1
2




Fit the new HMI (HMIGTO3210) using the 4x retaining clips supplied in the box with a small posidrive/flat head screwdriver. Then plug in the power connector.

1
3



Take the HMI cable from the conversion kit.

1
4

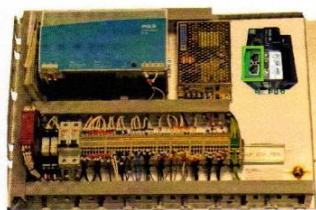

Connect the HMI cable to one of the connectors marked ETHERNET. Ensure that the cable is pushed in firmly, you should hear a "click".

1
5




Connect the HMI cable to the connector marked ETHERNET. Ensure that the cable is pushed in firmly, you should hear a "click".

CONFIGURE MACHINE FOR USE

C


Follow the steps below to configure the machine to recognise the connected hardware and to set factory defaults :-

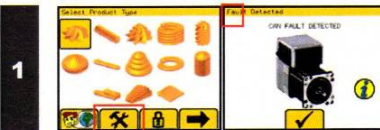


From the Select Product OR Fault page activate the tools password entry (Hidden button at top left of fault page) and type in **01792561234**




Select the options installed on your machine. Press the exit button.

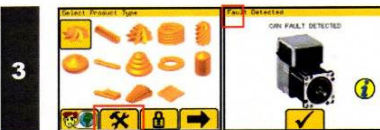

From the Select Product OR Fault page activate the tools password entry (Hidden button at top left of fault page) and type in **01554777460**

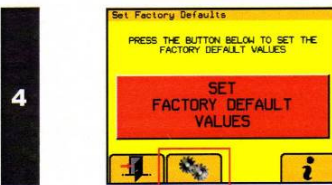


Press the **SET FACTORY DEFAULTS BUTTON**. Then press The **COGS** Button to enter the System Menu.

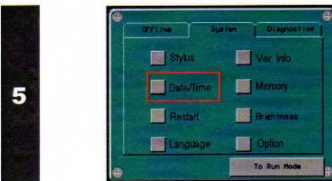


Select the **DATE/TIME** option to enter the date and time setting page.



Set the Date and Time to the correct settings and press **OK**.

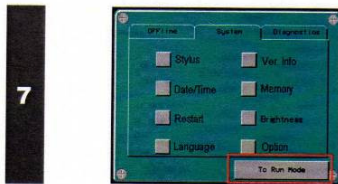

Press the **TO RUN MODE** button to return to the set factory defaults page.

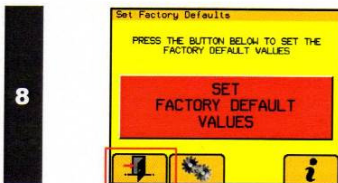

Press the **EXIT** button to return to the main menu.

CYCLE POWER TO THE MACHINE BEFORE CONTINUING


CHECK I/O FUNCTIONALITY

D

Follow the steps below to verify that the wiring has been completed correctly and that the I/O to the M251 is correct :-



From the Select Product page activate the tools password entry and type in **2808**

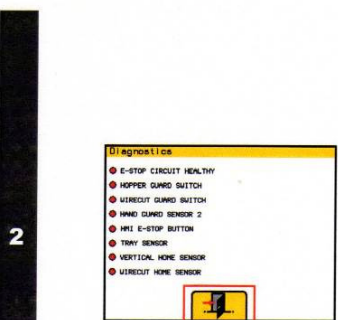

Test that **ALL** inputs are working correctly using the diagnostics page.

Inputs are shown as **RED** for **OFF** and **GREEN** for **ON**.

The E-Stop circuit healthy input will switch if any one of the safety devices is switched (e-stop button / hand guard sensor / hopper guard)

To activate the tray / vertical / wirecut sensors you will need to place a metallic object in front of the sensor.

Press the **EXIT** button when all inputs are verified OK.


SET MOTOR PARAMETERS (WHERE REQUIRED)

E

YOU MUST ISOLATE THE POWER SUPPLY BEFORE PROCEEDING.
YOU MUST WAIT FOR AT LEAST 10 MINUTES AFTER ISOLATION OF THE POWER SUPPLY BEFORE WORKING ON THE MACHINE.

If the machine was previously running with a TLCC software version of v1.0, v1.1, v1.2 or v1.3 then the motor configuration will need to be updated in order for the machine to function :-

1

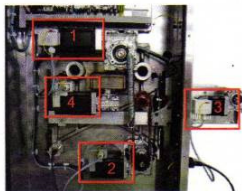

Identify the motors present in the rear of the machine.

- 1 – Pump Motor
- 2 – Jog Motor
- 3 – Tray Motor
- 4 – Rotary Motor

2




To access the tray motor remove the cover plate. There are 2 screws on the top and 2 screws on the bottom

3



Locate the motor control box for each motor and remove the 4 screws to gain access (tamper proof screws).

4

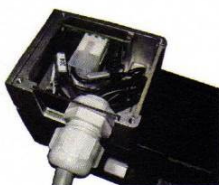


Remove the motor control box lid.

5




Slide the cable gland plate from the motor housing to gain access to the connectors.

6

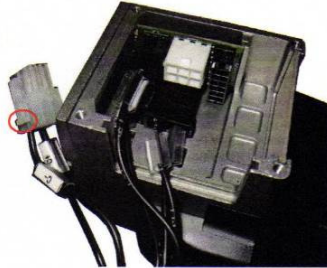


Carefully remove the CAN connector, press the locking pin to release and pull to remove.

7

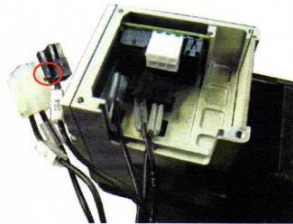


Carefully remove the I/O connector, press the locking pin to release and pull to remove.

8

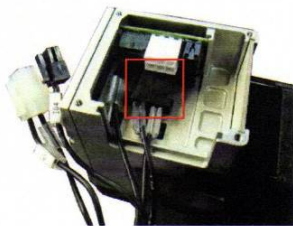


Carefully remove the POWER connector, pull to remove (long nosed pliers can be used).


9

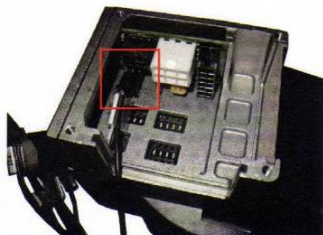


Do **NOT** remove the STOP connector, this cable can be moved out of the way to gain access to the switches.

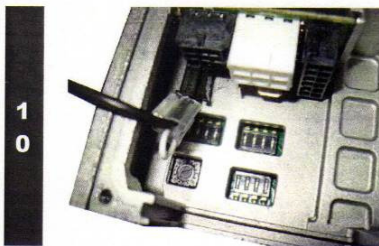


Using a small screwdriver adjust the settings of the switches and rotary dial as per the motor configurations below.

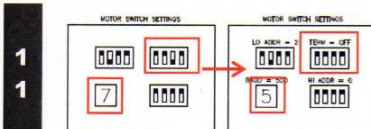


Pump Motor (Standard)
Set the rotary dial to 5 and the DIP switches to the settings shown.

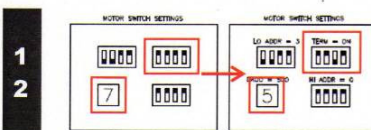

Jog Motor
Set the rotary dial to 5 and the DIP switches to the settings shown.

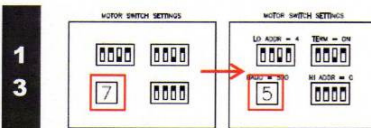


Tray Motor
Set the rotary dial to 5 (as shown)

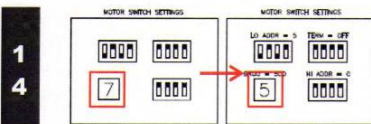

Rotary Motor
Set the rotary dial to 5 (as shown)



Re-fit all the motor wiring connectors (in reverse order to removal) and fit the gland plate in place.

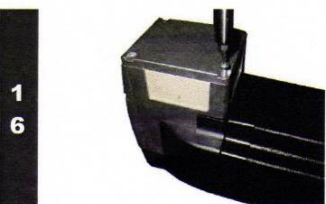

Re-fit the motor control box lid for each motor (ensure that the earth cable is connected).

LMC20 to M251 Conversion Procedure

ONLY COMPETENT PERSONS TRAINED IN ELECTRICAL MAINTENANCE SHOULD ATTEMPT TO CARRY OUT THIS PROCEDURE. FAILURE TO OBSERVE SAFE WORKING PRACTICES AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN THIS PROCEDURE COULD LEAD TO SERIOUS INJURY OR DEATH.

YOU MUST ISOLATE THE POWER SUPPLY BEFORE PROCEEDING.


YOU MUST WAIT FOR AT LEAST 10 MINUTES AFTER ISOLATION OF THE POWER SUPPLY BEFORE WORKING ON THE MACHINE.

REMOVE LMC20 MOTION CONTROLLER AND WIRING

A

Follow the steps below to update the remove the LMC20 motion controller and associated wiring :-

1

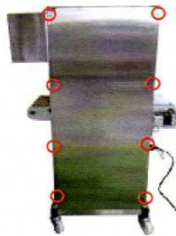


Remove the 8 screws securing the main enclosure cover to gain access to the electrical control panel.

2




Remove the 4 screws securing the main enclosure lid (2 on each side) using 1 4mm allen key and 10mm spanner/socket to gain access to the electrical control panel. To remove the lid lift the lid at the front and slide to the rear then lift to remove.

3

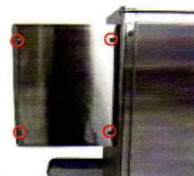

Remove the 4 screws securing the HMI enclosure cover to gain access to the rear of the HMI.

4

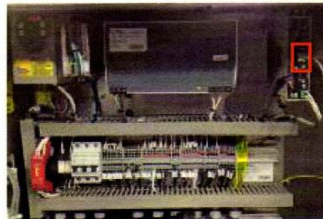

Remove the Modbus cable from the Modbus connector on the LMC20 by pressing the small tab on the connector and pulling.


5



Remove the Modbus cable from the RS485 connector on the HMI by pressing the small tab on the connector and pulling.


This cable will no longer be used and can be completely removed.

6

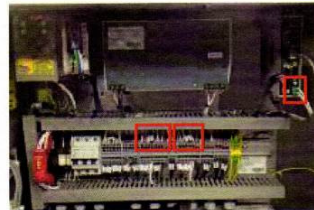


Remove the wires to the power supply of the LMC20 by pulling the green connector. Remove the trunking lids. Trace the wires back to the terminals (0V / 24V) and remove using a small screwdriver.

7

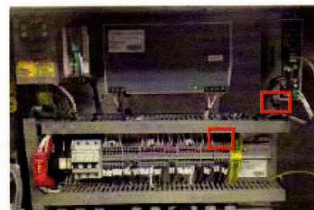

Remove the 'D' connector from the bottom of the LMC20 by pulling the connector. Trace the wires back to the terminals (C+ / C-) and remove using a small screwdriver.

8

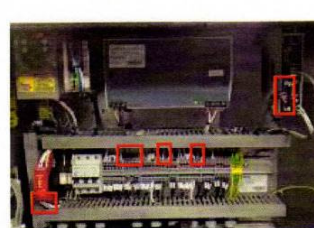


Remove the I/O connector from the LMC20 by releasing the retaining clips (top and bottom) and pulling the cable. Trace the wires back to the terminals (I01 to I07, 0V, 24V) and remove using a small screwdriver. Trace the wire back to the emergency stop relay (I00) and remove with a small screwdriver.

9



Unscrew the LMC20 from its mounting bracket using a posidrive screwdriver (you will need to access from the top of the machine). Then pull the LMC20 forward from the top, and then lift to remove from the mounting bracket.

10

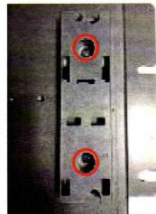


Remove 2x screws using a posidrive screwdriver and remove LMC20 mounting bracket.


INSTALL M251 MOTION CONTROLLER AND WIRING

B


Follow the steps below to install the M251 motion controller and associated wiring :-

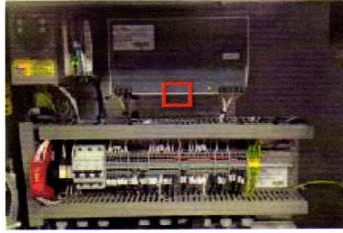1


Release the 36 Volt power supply from the DIN rail by using a large flat head screwdriver to pull down on the retaining clip. Lift the power supply off the DIN rail.

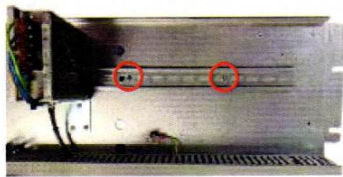2


Remove the 2x DIN rail screws using a posidrive screwdriver and remove the DIN rail.

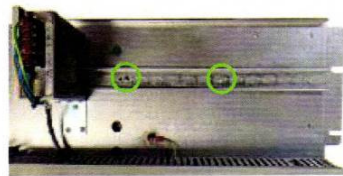3

Fix the extended DIN rail in place using the 2x screws.

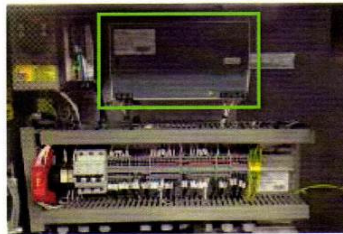4

Fix the 36 Volt power supply onto the DIN rail – ensure it is mounted securely.

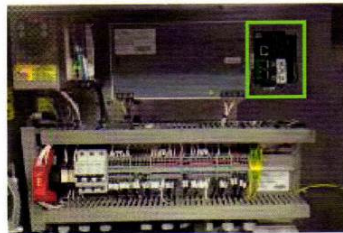
5

Fix the M251 to the DIN rail – ensure that the 3x retaining clips are in the out position before offering up to the DIN rail, then use a screwdriver to push the 3x retaining clips in – ensure it is mounted securely.

6

Take the CANOpen comms cable from the conversion kit.

7

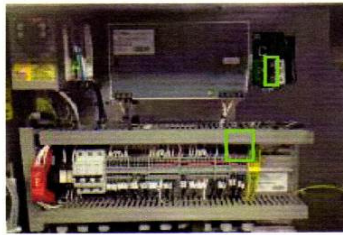


Connect the CAN cable to the port at the top of the M251. Connect the wires at the other end of this cable to the terminals with the corresponding wire numbers (to the same location as the ones previously removed)

8




Take the IO and power loom from the conversion kit.

9

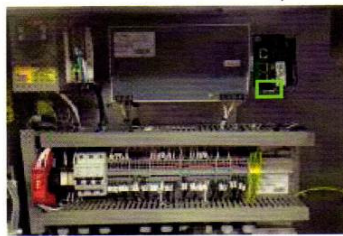


Connect the power supply plug to the M251 (connector at bottom). Note the retaining shroud hinges up to enable the connector to be inserted, insert then hinge the shroud down to fully engage.

10

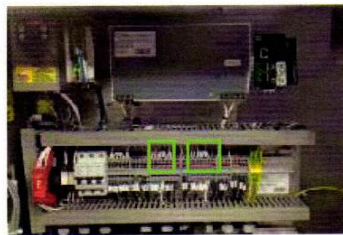


Connect the wires at the other end of the power cable to the terminals with the corresponding wire numbers (to the same location as the ones previously removed).

11

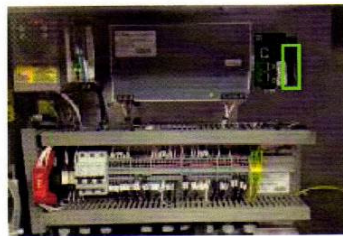

Connect the IO cable plug to the M251 expansion module at the right. Push the connector into the housing – ensure it is fully engaged.


12

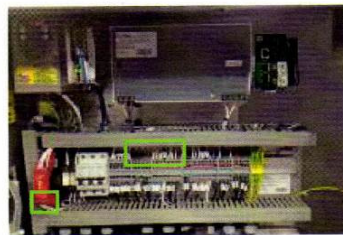

Connect the wires at the other end of the IO cable to the terminals with the corresponding wire numbers (to the same location as the ones previously removed) for wires I01 to I07 and 0V. Connect I00 to the emergency stop relay connection point 14.


IF YOU ALREADY HAVE THE HMIGTO2310 FITTED SKIP TO STEP 15

**1
3**

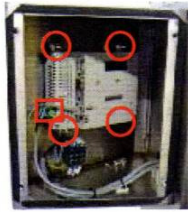

Unplug the HMI power cable and remove the old HMI by loosening and removing the 4x retaining clips with a small posidrive/flat head screwdriver. Then push the HMI out of the cut out.

**1
4**

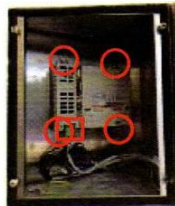


Fit the new HMI (HMIGTO3210) using the 4x retaining clips supplied in the box with a small posidrive/flat head screwdriver. Then plug in the power connector.

**1
5**



Take the HMI cable from the conversion kit.

**1
6**

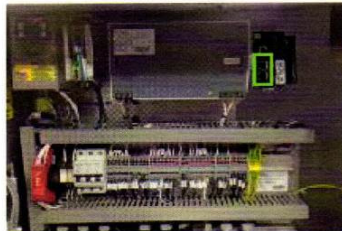

Connect the HMI cable to one of the connectors marked ETHERNET. Ensure that the cable is pushed in firmly, you should hear a "click".

**1
7**




Connect the HMI cable to the connector marked ETHERNET. Ensure that the cable is pushed in firmly, you should hear a "click".

CONFIGURE MACHINE FOR USE

C

Restore power to the machine. Follow the steps below to configure the machine to recognise the connected hardware and to set factory defaults :-

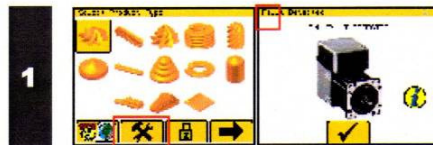

From the Select Product **OR** Fault page activate the tools password entry (Hidden button at top left of fault page) and type in **01792561234**




Select the options installed on your machine. Press the exit button.




From the Select Product **OR** Fault page activate the tools password entry (Hidden button at top left of fault page) and type in **01554777460**



Press the **SET FACTORY DEFAULTS BUTTON**. Then press The **COGS** Button to enter the System Menu.

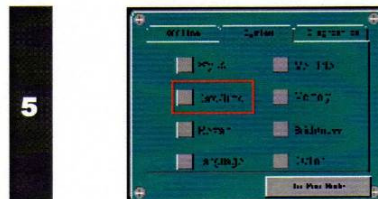


Select the **DATE/TIME** option to enter the date and time setting page.

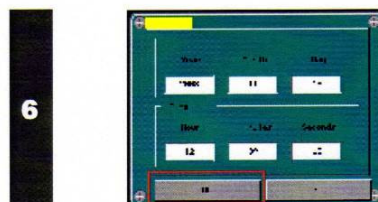


Set the Date and Time to the correct settings and press **OK**.

7

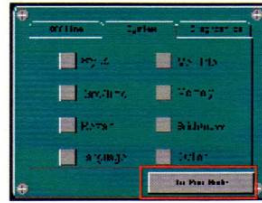

Press the **TO RUN MODE** button to return to the set factory defaults page.

8

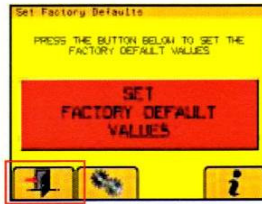

Press the **EXIT** button to return to the main menu.

CYCLE POWER TO THE MACHINE BEFORE CONTINUING

CHECK I/O FUNCTIONALITY

D


Follow the steps below to verify that the wiring has been completed correctly and that the I/O to the M251 is correct :-

1



From the Select Product page activate the tools password entry and type in **2808**

2

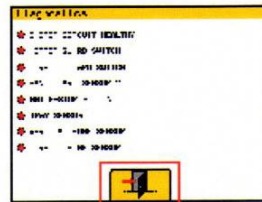

Test that **ALL** inputs are working correctly using the diagnostics page.

Inputs are shown as **RED** for **OFF** and **GREEN** for **ON**.

The E-Stop circuit healthy input will switch if any one of the safety devices is switched (e-stop button / hand guard sensor / hopper guard)

To activate the tray / vertical / wirecut sensors you will need to place a metallic object in front of the sensor.

Press the **EXIT** button when all inputs are verified OK.

De uitrusting die in deze handleiding wordt vermeld heeft een CE-accreditatie.

Aangezien het ons beleid is om onze machines voortdurend te verbeteren, houden wij ons het recht voor om de specificaties zonder voorafgaande melding te wijzigen



Omega PLUS



**Omega PLUS met
afsnij-inrichting**



Queensway,
Swansea West Industrial Estate,
Swansea.
SA5 4EB
UK

Tel. +44(0)1792 561234

Vervangonderdelen tel. +44(0)1792 564039

Fax. 01792 561016

E-mail: marketing@monoequip.com

Website: www.monoequip.com

▪ **AFVOEREN**

Ga voorzichtig met de machine om wanneer deze aan het einde van haar bedrijfsleven is gekomen. Alle onderdelen moeten naar de juiste plaats worden gebracht om te worden weggegooid, hetzij gerecycleerd hetzij via andere middelen die de wet op dat moment toelaat.